

# Parts & Operations Manual

## Manuel de pièces et d'opérations



## Integra Scrub

---

Floor Machine / Machine à préparation de surface  
Code: 19720 (20) / 19721 (28)

Serial Number:  
Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date of Purchase:  
Date d'achat : \_\_\_\_\_

More info / Plus d'info : [www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)  
2015-06



## Dustbane Integra Scrub - Surface Preparation Machines

### About the Integra Scrub Floor Machine.

Our Integra Scrub offer removable weights, a minimum 1.5hp, 1725rpm motor, powder coated 10 gauge steel, heavy duty frame, and 6"x2" non-marking ball-bearing wheels with a heavy duty 3/4" solid steel axle. Removable weights not only make our machine easy to transport but allow users to tailor the weight to suit their project needs.

With a selection of different surface preparation pads, there really is only one machine for the job. The Dustbane Integra Scrub are designed to make the most efficient use of every pad, paper or screen used with the machine, saving both time and MONEY.

Please visit our web site at [www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)

## Introduction

You are now the proud owner of an Integra Scrub machine. This machine is a product of Dustbane. It is made of fine materials and will give you many years of satisfactory service if maintained and used according to the guidelines in this owner's manual. Please read all Installation, Operation, and Safety Instructions before using this machine.

This product is for Industrial/Institutional/Commercial Use Only.




**WARNING: Potential risk of injury!**

*This product contains moving parts. To reduce the risk of injury, unplug before servicing.*

## General Safety

• This floor-finishing machine shall be grounded while in use to protect the operator from electric shock. The machine is provided with a threeconductor cord and a three-contact grounding type attachment plug to fit the proper grounding type receptacle. The green (or green and yellow) conductor in the cord is the grounding wire. Never connect this wire to anything other than the grounding pin of the attachment plug.

• This machine is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that resembles the plug in figure 1. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

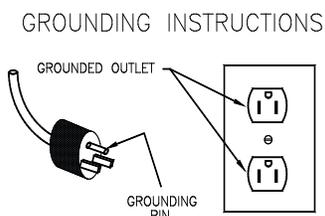

## Maintenance Schedule

- *Prior to using (daily)*
  - Check AC power cord. Do NOT operate equipment if AC power cord is cut, frayed or if ground is missing.
  - Check vacuum hose and connections (if equipped).
  - Check grip face and driver pad: inspect for wear/debris. Replace as needed.
- *After use (daily)*
  - Clean pad and base plate assembly : remove/replace pad as needed.
  - Inspect grip face for wear. Remove debris between grip face and baseplate.
  - Wipe base plate and motor assembly with damp microfiber cloth.
  - Make certain a pad is placed on grip face.
- *Weekly PM*
  - Check grip face for wear.
  - Use vacuum to clean away debris build-up around motor assembly, weights and base plate.

- *Annually*

- Replace ALL isolators.
- Bearing Assembly Replacement\*

\*The Bearing assembly is considered to be a wear item. We recommend that the bearing assembly be replaced at least once per year with normal use. Under heavy use, we recommend bearing assembly replacement every three months. Be sure to replace isolators with bearings.

## Manual Conventions



**DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

**CAUTION:** Indicates that machine or property damage could result if instructions are not followed.

Note: Provides helpful information.

Severe bodily injury or death can occur to you or other personnel if warnings found on this machine or in this owner's manual are ignored. Read and observe all statements and instructions found on the machine and in the owner's manual.

## Who to call for assistance

If you work with a Dustbane-authorized distributor, contact them for assistance. If any contents of the box are missing, contact your Dustbane-authorized dealer, distributor or reseller. Make sure you have the machine's serial number, located on the back of the machine, when you call.

## Liability statement

This Dustbane product has been built to the highest industry standards. Please note and heed the WARNING and CAUTION labels that have been placed on the equipment and in this manual for your safety. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPERATE OR REPAIR THIS EQUIPMENT WITHOUT ADEQUATE TRAINING. ANY USE, OPERATION OR REPAIR IN CONTRAVENTION OF THIS DOCUMENT IS AT YOUR OWN RISK. BY ACCEPTANCE OF THIS SYSTEM YOU HEREBY ASSUME ALL LIABILITY CONSEQUENT TO YOUR USE OR MISUSE OF THIS EQUIPMENT. INTEGRA SCRUB SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE OF ANY KIND.

Equipment specifications, applications and options are subject to change at the sole discretion of Dustbane without notice.

## Safety

All Dustbane products are built to strict safety and reliability specifications in accordance with industry standards. Therefore, safety issues pertaining to operation and repair of Integra Scrub equipment are primarily environmental and human interface. The following basic safety tips are given to ensure safe installation, operation and maintenance of the Integra Scrub.

## Transport of Machine

To transport this machine, the following procedure is advised:

- Unplug machine from power source.
- Always leave a pad on the machine to protect the grip face from damage in transport and storage.
- Wrap cord using cord wrap and handle.
- Raise handle adjustment lever and lock into the transport notch in an upright position.
- Tilt machine onto wheels and transport slowly.
- Dustbane recommends that at least two-person lift when picking up the machine. With one user on each side of the machine, place one hand on machine axle and one hand around the front base of the machine. Lift machine, making sure to bend at the knees.
- Secure machine when transporting in a vehicle to prevent movement. Caution: This machine is very heavy. Get assistance when lifting. Do not attempt to lift alone.



## General Operating Instructions

1. Move machine to work location. Never operate, transport, or store the machine without a pad to protect the grip face.
2. Plug machine into grounded power outlet.
3. Stand behind the Integra and place your hands on the padded grips.
4. Gently squeeze the coated metal handle underneath the hand grips to engage the motor. Depending on the pad configuration, the machine may initially pull in one direction. This is normal and you will be able to quickly steady the machine.
5. Begin moving forward in straight lines.
6. If the handle is too tall, disengage the handle lock mechanism and slide the handle toward you until you find a comfortable height. Lock the handle into that position either with your hand or press firmly with your foot.
7. Continue moving in straight lines, checking your pad every 15 to 30 minutes (depending on pad in use) to maintain optimum performance.



## Important

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Never leave the machine unattended while power cord is connected.
- Always wear personal protective equipment (PPE) when operating this machine.
- Never inhale dust created by the use of this machine. Any modifications to this machine may result in damage to the machine or injury to the operator or others nearby. Alterations to the machine will also void any and all warranty and liabilities.
- Sanding wood decks is not recommended by Dustbane due to uneven surfaces which could lead to damage to the machine. Some pressure treated wood found in decking contains arsenic that, when sanded, will create hazardous dust. Dustbane assumes no liability if the machine is used on decks, and damage caused from sanding pressure treated wood will not be warranted.
- Do not operate this machine around fuels, solvents, flammable floor finishes, thinners, wood particulate or any flammable materials. Cigarette lighters, pilot lights, electrical sparks and all other sources of ignition should be extinguished or avoided. Work areas should be well ventilated.
- Keep the power cord clear of the pad. Always lift the cord over the machine. Do not pull on the power cord in an attempt to move the machine. This could result in electrocution.
- Do not use machine if it has been sprayed with water or left out in the rain. This could result in a shock injury or electrocution.
- Keep feet, hands, and loose clothing away from any moving parts on the machine to avoid injury. Disconnect power cord before changing the pad or when servicing. Damage can occur to the machine or to other property if instructions in the owner's manual are not followed.
- Do not operate this machine while under the influence of alcohol or other drugs.
- Never allow children under age 18 to operate this machine.
- Unplug machine from power source before adjusting height of handle or changing pad.

- Servicing this machine while still connected to a power source could lead to electrocution or fire. Before performing machine service or maintenance, disconnect the machine from its power source. Operating this machine with a damaged power cord could lead to electrocution or fire. Cord should remain clear of moving parts during operation. Never use the cord to navigate the machine.



## Troubleshooting

Problem	Cause	Action
Machine will not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not Connected to power source</li> <li>• Voltage too low</li> <li>• Defective switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check power source connection and lighted plug</li> <li>• Have electrician check outlet</li> <li>• Contact Dustbane dealer</li> </ul>
Runs erratically	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low voltage from excessive length or</li> <li>• undersized extension cord</li> <li>• Defective start switch</li> <li>• Defective motor low voltage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use 10 gauge extension cord</li> <li>• Not more than 25' long</li> <li>• Contact Dustbane dealer</li> <li>• Contact Dustbane dealer</li> </ul>
Fuse/Circuit Breaker Trips	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low voltage</li> <li>• Low input volts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow the motor to cool. The circuit breaker is a red button on the side of the motor that will reset when pressed.</li> <li>• Eliminate extension cord.</li> <li>• Locate power cord closer to work site.</li> <li>• Have voltage checked by electrician.</li> </ul>
Machine pulls hard to one side <i>Note:</i> The rubber isolators on the EBG are considered wear items. It is recommended to replace the entire set of all four isolators once per year (or sooner under heavy use) to prevent failure and damage to the machine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Worn Pad</li> <li>• Rubber isolators are worn out</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotate pad 180 degrees</li> <li>• Flip pad over</li> <li>• Replace Pad</li> <li>• Replace isolators</li> </ul>
Machine is noticeably louder than it was when originally purchased	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubber isolators worn</li> <li>• Removable weights not secured</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace isolators</li> <li>• Tighten star knobs on removable weights</li> </ul>

## Dustbane Warranty

- 10** *TEN YEARS UNCONDITIONAL WARRANTY ON ALL POLYETHYLENE ROTATIONAL MOLDED RESERVOIRS TO BE FREE FROM ALL CRACKS AND/OR CORROSION.*
- 3** *THREE YEARS WARRANTY ON ALL EQUIPMENT PARTS AGAINST DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP UNDER NORMAL USE AND CARE WITH THE EXCEPTION OF ANY RUBBER COMPONENTS AND SPRINGS.*
- 1** *ONE YEAR UNCONDITIONAL WARRANTY ON LABOUR AND EQUIPMENT PARTS UNDER NORMAL USE AND CARE WITH THE EXCEPTION OF ANY RUBBER COMPONENTS AND SPRINGS.*

**DUSTBANE PRODUCTS LIMITED** warrants each new unit of Dustbane Equipment accompanied by this Warranty, including accessories thereto (but except any rubber parts and springs) manufactured or supplied by Dustbane Products Limited and delivered to the original retail purchaser by an authorised Dustbane distributor, to be free from defects in material and workmanship under normal use and care. The obligation of Dustbane Products Limited under this Warranty shall be limited to repairing or replacing, at its option, any part or parts of Dustbane Equipment which shall have been returned to a Dustbane authorised repair depot, and which, upon examination, shall disclose to the satisfaction of Dustbane Products Limited to have been defective, whereupon any required repair or replacement shall be made by such Dustbane authorised repair depot.

THE obligation of Dustbane Products Limited to the repair or replacement of defective parts is further limited to :

- to the cost of parts and labour for returns of polyethylene rotational moulded reservoirs made within ten (10) years
- to the cost of parts only for returns made within three (3) years
- the cost of parts and labour for returns made within twelve (12) months based on Dustbane's Labour Rates

all as calculated from the delivery date of such unit of Dustbane Equipment to the original retail purchaser.

THE provisions of this Warranty shall not apply to:

any unit of Dustbane Equipment which has been subject to misuse, negligence or accident, or which shall have been repaired or altered by a person or persons outside a Dustbane authorised repair depot, in any way so as, in the judgement of Dustbane Products Limited, to affect adversely its performance and reliability

normal maintenance services and the replacement of service items (including but not limited to electric cord, painted parts, any rubber parts and springs, switch and bearings) made in connection with such services as required in the Dustbane Recommended Maintenance Schedule

NEITHER Dustbane Products Limited nor any authorised Dustbane distributor shall be liable for any claims or damage (including but not limited to consequential damage and loss of income) resulting from any failure of Dustbane Equipment, whether caused by negligence or otherwise; Nor for claims or damages resulting from service delays while in performance of the obligations under this Warranty which are beyond the reasonable control of Dustbane Products Limited or any authorised Dustbane Distributor.

THIS Warranty is expressly in lieu of all other warranties expressed or implied, (including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose), and there are no conditions, warranties or representations, whether oral or written except as expressly stated herein. Neither Dustbane Products Limited, any authorised Dustbane Distributor, any salesman or employees thereof, nor any other person or individual is authorised to make any statement or representation concerning the obligations of Dustbane as to the new Equipment unit purchased, nor will Dustbane assume any obligation or liability pursuant to any such statement or representation except pursuant to this Warranty.

The purchaser upon purchasing any unit of Dustbane Equipment accompanied by this warranty agrees to accept the protection provided herein and the limitations thereto as being both sufficient and commercially reasonable.


### Disqualifications

This warranty shall not apply to repairs resulting from accidents or misuse, damage in transit, overloading the capacity of the machine, damage resulting from lack of proper maintenance or care as described in the Maintenance Schedule and General Operating Instructions listed in the Owner's Manual. Minor adjustments, not related to the replacement of parts, are not covered. Repairs or alterations made by an organization other than the factory or an Authorized Service Center are not covered and will void warranty as it relates to the parts or systems repaired or altered by the non-authorized organization.


### Product Exceptions & Exclusions

- Machine Cord
- Blue Driver Pad (shipped with machine)
- Grip Face
- Capacitor failure resulting from machine use in insufficient power settings
- Rubber Isolators
- Eccentric Assembly (includes bearing)

# 19720 (20"), 19721(28") Integra Scrub Series

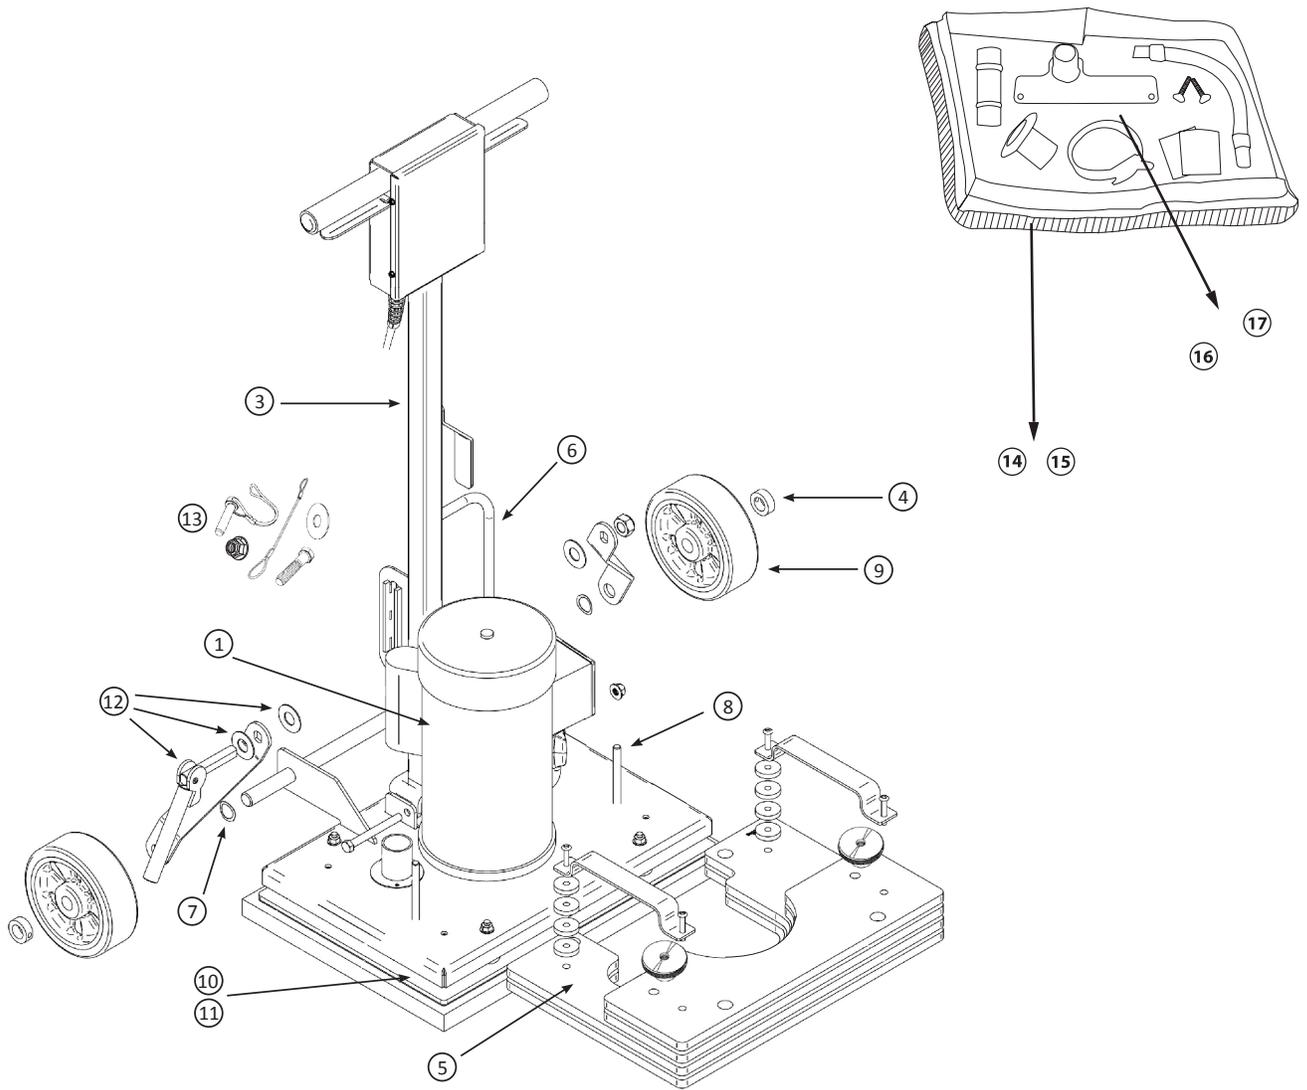


Item No.	Part No.	Part Description
1	19757	Motor Assembly
<b>Not Shown</b>	19758	Power Cord Assembly
3	19769	Handle
4	19764	Axle Collar
5	19765	Large Plate Weight
6	19770	Handle Cord Assembly
7	19771	Axle Wave Washer
8	19772	Removable Weight Bolt
9	19760	Wheel
10	19773	Base Plate Assembly 20"
11	19774	Base Plate Assembly 28"
12	19787	Tension Handle Assembly
13	19775	Pin & Retainer for Two Piece Handle
14	19744	Dust Skirt 20"
15	19745	Dust Skirt 28"
16	19743	Dust Containment Kit 20"
17	19797	Dust Containment Kit 28"

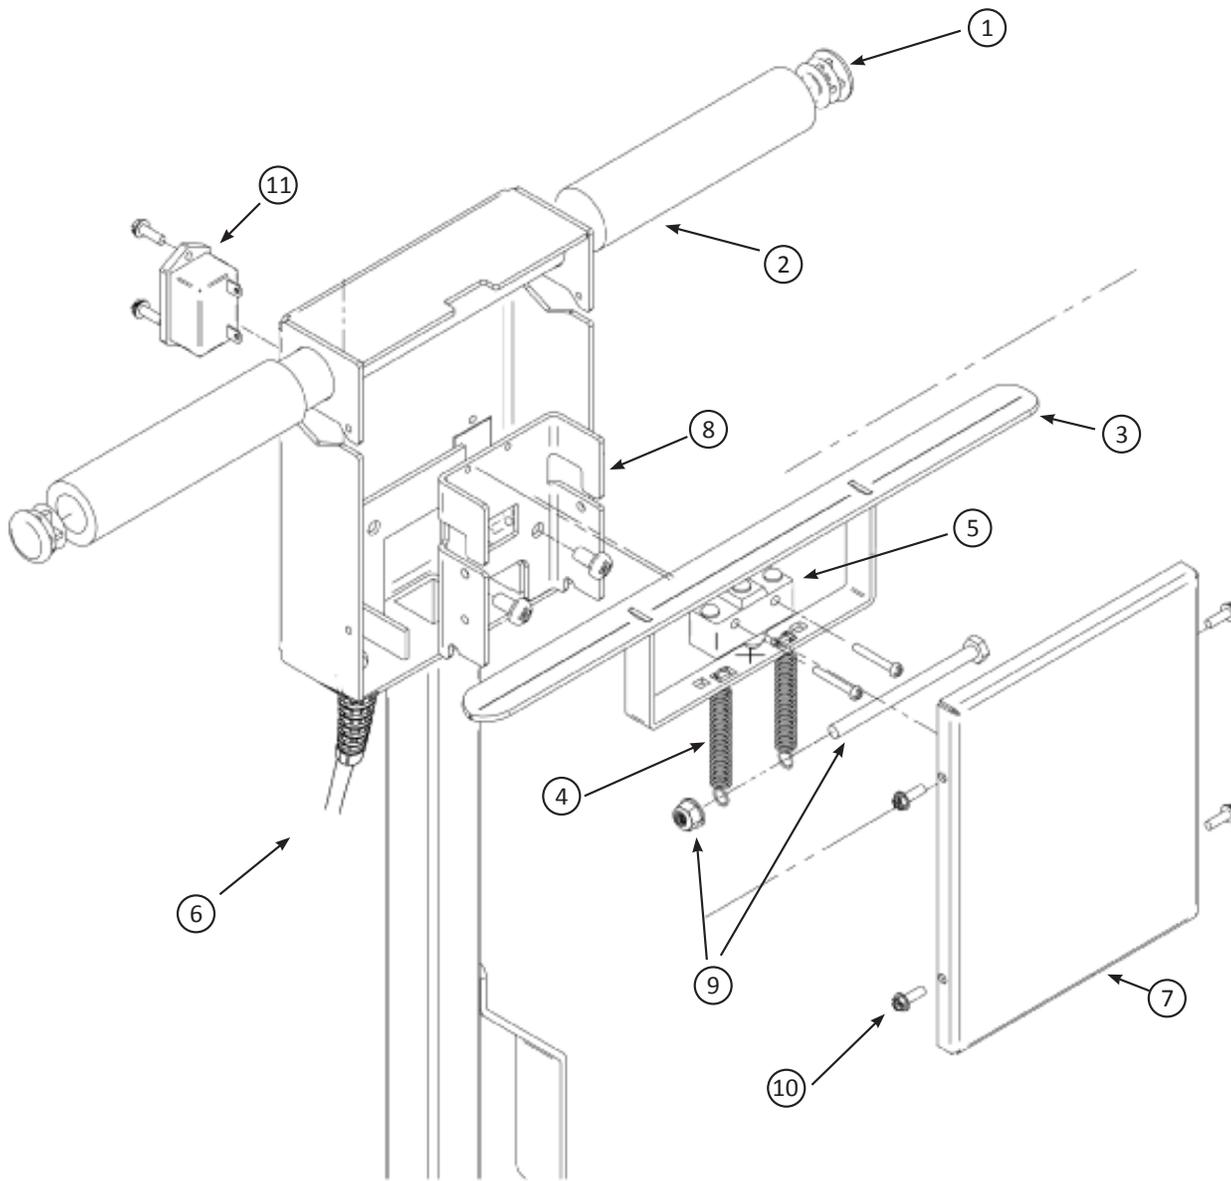

Item No.	Part No.	Part Description
1	19751	Hand Grip
2	19752	Handle Plug
3	19753	Switch Bar
4	19754	Switch Spring
5	19755	Micro Switch
6	19756	Cord Strain Relief
7	19776	Switch Cover
8	19777	Switch Actuator Guide
9	19778	Switch Actuator Bolt and Nut
10	19779	Switch Cover Screw
11	19780	Hour Meter Kit

19720 (20''), 19721 (28'')  
Integra Scrub Series

# 19720 (20"), 19721 (28") Integra Scrub Series

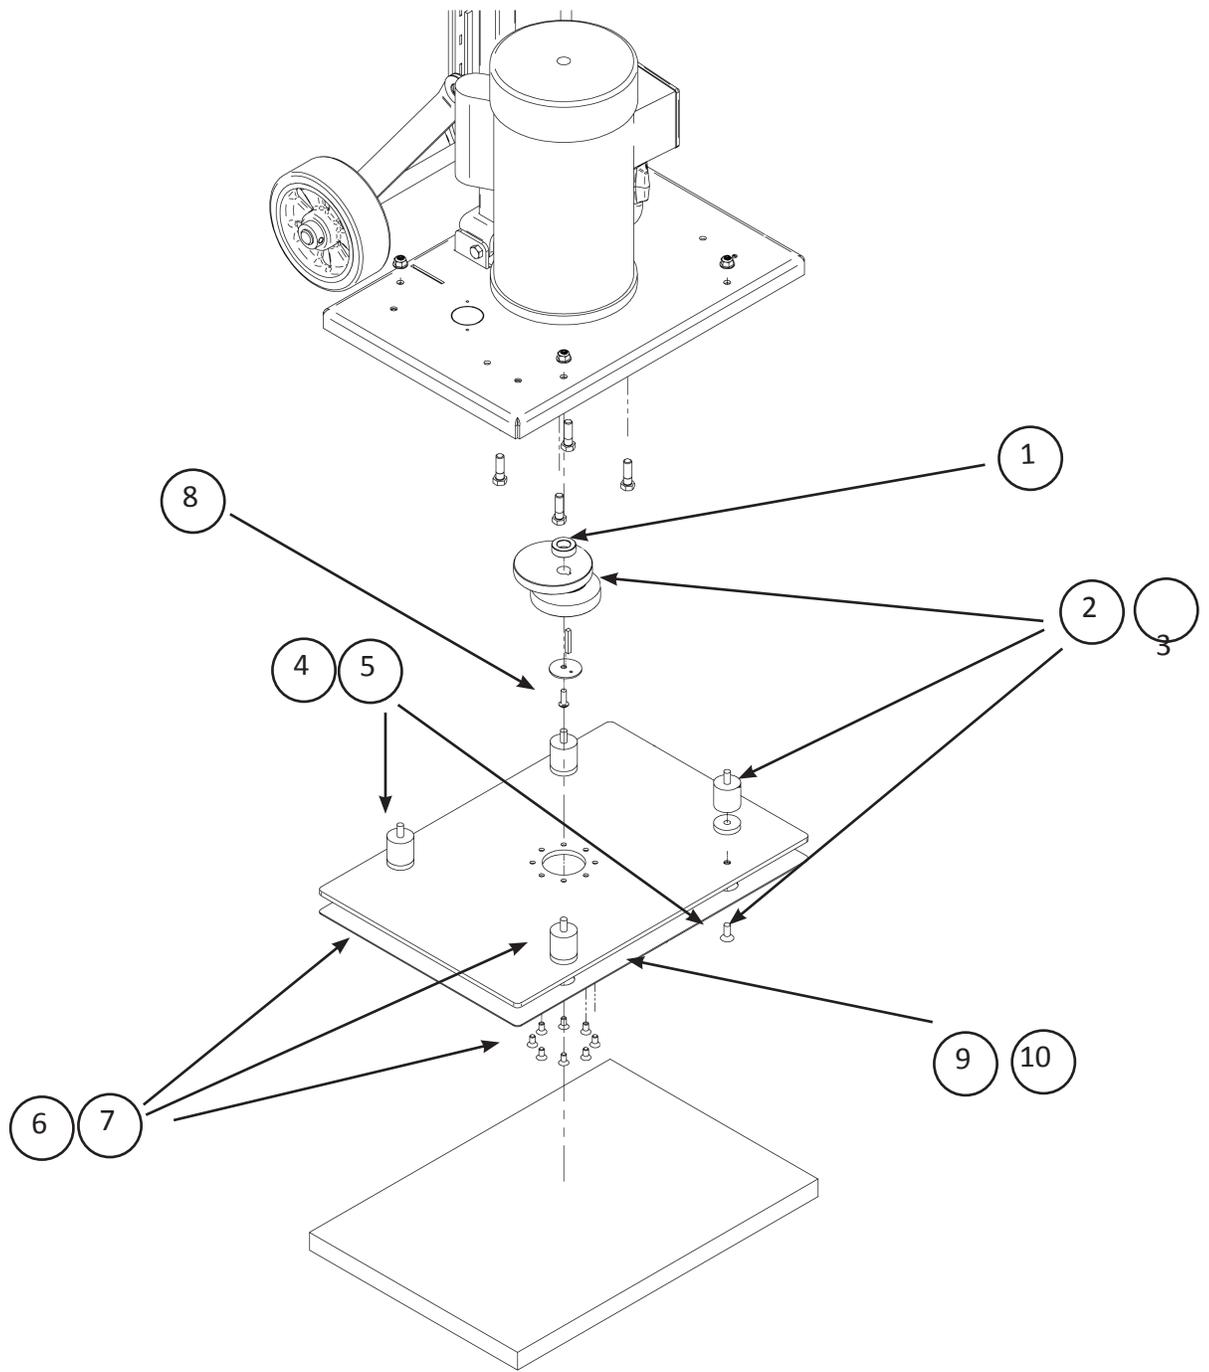

Item No.	Part No.	Part Description
1	19781	Motor Shaft Spacer
2	19759	Eccentric Assembly & Isolator Repair Kit 20" (4)
3	19782	Eccentric Assembly & Isolator Repair Kit 28" (8)
4	19741	Isolator Repair Kit 20" (4)
5	19783	Isolator Repair Kit 28" (8)
6	19784	Base Plate Assembly 20" (includes 1, 2, 4 & 9)
7	19785	Base Plate Assembly 28" (includes 1, 3, 5 & 10)
8	19762	Motor Bolt
9	19742	Grip Face 20"
10	19786	Grip Face 28"

# L'Integra Scrub de Dustbane - Machines de préparation de surface

À propos de la machine de préparation de surface Integra Scrub.

Nos machines de préparation de surface Integra Scrub offrent un poids amovible, 1,5 hp minimum, un moteur de 1725 rpm, de l'acier enduit de poudre de calibre 10, un châssis robuste et des roues à billes 6" x 2" avec un lourd axe en acier solide de 3/4". Les poids amovibles non seulement rendent notre machine facile à transporter, mais permettent aux utilisateurs d'adapter le poids pour répondre à leurs besoins de projets.

Avec une sélection de différents tampons de préparation de surface, il n'y a vraiment qu'une seule machine pour le travail. Les machines de préparation de surface Dustbane Integra Scrub sont conçues pour rendre l'utilisation de chaque tampon, papier ou écran plus efficace avec la machine, économisant ainsi du temps et de l'argent.

S'il vous plaît, visitez notre site web à [www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)

## Introduction

Vous êtes maintenant le fier propriétaire d'une machine de série Integra Scrub. Cette machine est un produit de Dustbane. Elle est faite de matériaux fins et vous donnera de nombreuses années de service satisfaisant si entretenue et utilisée conformément aux instructions énoncées dans le manuel du propriétaire. S'il vous plaît, lire toutes les instructions d'installation, d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser cette machine.

Ce produit est pour utilisation industrielle, institutionnelle et commerciale seulement.




**AVERTISSEMENT :** *risques potentiels de blessures!*

*Ce produit contient des pièces mobiles. Pour réduire le risque de blessure, débrancher avant l'entretien.*

## Sécurité générale

- Cette machine de finition à plancher doit être mise à terre en cours d'utilisation pour protéger l'opérateur de chocs électriques. La machine est fournie avec un cordon à trois conducteurs et une prise à trois points de contact pour le bon type de réceptacle. Le conducteur vert (ou vert et jaune) dans le cordon est le fil de mise à terre. Ne jamais brancher ce fil à autre chose que la tige de mise à terre de la prise d'attache.
- Cette machine est conçue pour une utilisation sur un circuit nominal de 120 volts et a une fiche de mise à terre qui ressemble à la fiche de la figure 1. Assurez-vous que la machine est connectée à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cette machine.

### DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE

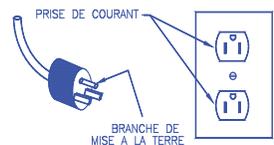

## Horaire d'entretien

### • Avant l'utilisation (quotidiennement)

- Vérifiez le cordon d'alimentation. Ne pas faire fonctionner l'équipement si le cordon d'alimentation est coupé, effiloché ou si le sol est manquant.
- Vérifiez le tuyau d'aspiration et les connexions (le cas échéant).
- Vérifiez le visage de la poignée et le tampon de pilote : vérifier l'usure / les débris. Remplacez au besoin.

### • Après l'utilisation (quotidiennement)

- Nettoyez la plaque de base: enlevez/remplacez-la si nécessaire.
- Inspectez la surface de préhension pour l'usure. Enlever les débris entre la surface de préhension et la plaque de base.
- Essuyez la plaque de base et l'assemblage du moteur avec un chiffon en microfibre humide.
- Assurez-vous qu'un tampon est placé sur la surface de la poignée.

- **Hebdomadaire**

- Vérifiez la surface de préhension pour l'usure.
- Utilisez l'aspirateur pour nettoyer les débris accumulés autour de l'ensemble du moteur, poids et la plaque de base .

- **Annuellement**

- Remplacez tous les isolateurs.
- Remplacement de l'assemblée de roulement. \*
- \* L'ensemble de paliers est considéré comme un élément d'usure . Nous recommandons que l'ensemble de paliers soit remplacé au moins une fois par an avec une utilisation normale. Avec une utilisation intensive, nous recommandons que l'ensemble d'appui soit remplacé tous les trois mois . Veillez à remplacer les isolateurs avec des roulements.

## Conventions manuelles



**DANGER** : Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

**MISE EN GARDE** : Indique que des dégâts matériels pourraient survenir si les instructions ne sont pas suivies.

Note: Apporte de l'information utile.

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir à vous ou à d'autres personnes si les avertissements figurant sur cette machine ou dans le manuel du propriétaire sont ignorés. Veuillez lire et respecter toutes les déclarations et les instructions figurant sur la machine et dans le manuel du propriétaire.

## Qui appeler pour de l'aide

Si vous travaillez avec un distributeur de Dustbane autorisée, contactez-les pour de l'aide. Si aucun contenu de la boîte est manquant, contactez votre revendeur , distributeur ou revendeur Dustbane autorisé. Assurez-vous que vous avez le numéro de série de la machine , situé à l'arrière de celle-ci, lorsque vous appelez.



## Déclaration de responsabilité

Ce produit Dustbane a été construit selon les normes les plus élevées de l'industrie . S'il vous plaît, noter et tenir compte des étiquettes d'avertissement et de prudence qui ont été placés sur l'équipement et dans ce manuel pour votre sécurité . S'IL VOUS PLAÎT, NE PAS ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER OU RÉPARER CET APPAREIL SANS FORMATION ADÉQUATE . TOUTE UTILISATION, OU LA RÉPARATION EN VIOLATION DE CE DOCUMENT EST À VOS PROPRES RISQUES. PAR L'ACCEPTATION DE CE SYSTÈME, VOUS ASSUMEZ PAR LA PRÉSENTE TOUTE RESPONSABILITÉ SUITE À VOTRE MAUVAISE UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT. INTEGRA SCRUB NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES , INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INDIRECTS D'AUCUNE SORTE.

Les spécifications de l'équipement, les applications et les options sont sujettes à modification à la seule discrétion de Dustbane sans préavis.

## Sécurité

Tous les produits Dustbane sont conçus pour les spécifications de sécurité et de fiabilité strictes conformes aux normes de l'industrie. Par conséquent , les questions de sécurité relatives à l'exploitation et à la réparation de matériel Integra Scrub sont principalement l'interface humaine et environnementale. Les conseils de sécurité de base suivants sont donnés pour assurer la sécurité de l'installation , l'exploitation et l'entretien de l'Integra Scrub.

## Transport de la machine

Pour transporter cette machine , la procédure suivante est conseillée :

- Débranchez la machine de la source d'énergie .
- Toujours laisser un tampon sur la machine pour protéger la surface de préhension de dommages dans le transport et le stockage.
- Emballez le cordon en utilisant l'emballage à cordon et la poignée.
- Mettez le levier de réglage de la poignée et la serrure dans l'encoche de transport à une position verticale .
- Inclinez la machine sur les roues et transportez lentement .
- Dustbane recommande qu'au moins deux personnes soulèvent lors du transport de la machine . Avec un utilisateur sur chaque côté de la machine , placer une main sur l'essieu de la machine et une main autour de la base avant de la machine. Soulevez la machine , en veillant à plier les genoux .
- Sécurisez la machine lors du transport dans un véhicule pour empêcher le mouvement .

**Attention:** Cette machine est très lourde. Obtenez de l'aide lorsque vous devez soulever la machine. Ne pas essayer de soulever seul.



### Instructions générales

1. Déplacez la machine vers l'aire de travail. Ne jamais faire fonctionner, transporter, ou stocker la machine sans un tampon pour protéger la surface de préhension.
2. Branchez la machine dans une prise de mise à terre.
3. Tenez-vous derrière l'Integra et placez vos mains sur les poignées rembourrées.
4. Pincez délicatement la poignée revêtue de métal sous les poignées pour engager le moteur. Selon la configuration de tampon, la machine peut d'abord tirer dans une seule direction. Ceci est normal et vous serez en mesure de stabiliser rapidement la machine.
5. Commencez à avancer en lignes droites.
6. Si la poignée est trop grande, désengagez le mécanisme de verrouillage de la poignée et faites glisser la poignée vers vous jusqu'à ce que vous trouvez une hauteur confortable. Verrouillez la poignée dans cette position, soit avec votre main ou appuyez fermement avec votre pied.
7. Continuez à vous déplacer en lignes droites, vérifiant votre tampon tous les 15 à 30 minutes (selon le tampon en cours d'utilisation) pour maintenir des performances optimales.



### Important

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures :

- Ne jamais laisser la machine sans surveillance pendant que le cordon d'alimentation est connecté.
- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) lors de l'utilisation de cette machine.
- Ne jamais inhaler la poussière créée par l'utilisation de cette machine. Toutes modifications apportées à cette machine peut causer des dommages à la machine ou des blessures à l'opérateur ou d'autres proches. Toutes modifications à la machine annule toute garantie et les obligations.
- Le ponçage terrasses en bois n'est pas recommandé par Dustbane puisque les surfaces inégales pourrait causer des dommages à la machine. Certains bois traité sous pression trouvé dans les terrasses contient de l'arsenic qui, lorsque poncé, permettra de créer des poussières dangereuses. Dustbane décline toute responsabilité si la machine est utilisée sur les ponts, et les dommages causés par le ponçage traité sous pression le bois ne sera pas justifiée.
- Ne pas faire fonctionner cette machine autour de combustibles, de solvants, de revêtements de sol inflammables, diluants, particules de bois ou tout matériaux inflammables. Les briquets, veilleuses, étincelles électriques et toutes les autres sources d'ignitions devraient être éteints ou évitée. Les zones de travail doivent être bien ventilés.
- Gardez le cordon à l'écart du tampon. Toujours soulever le cordon sur la machine. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation dans une tentative de déplacer la machine. Cela pourrait entraîner une électrocution.
- Ne pas utiliser la machine si elle a été mouillée ou à laisser sous la pluie. Cela pourrait créer à une blessure dû à une décharge ou d'électrocution.
- Gardez les pieds, les mains et les vêtements amples loin des pièces mobiles de la machine pour éviter les blessures. Débranchez le cordon avant de changer le tampon ou lors de l'entretien. Des dommages peuvent survenir à la machine

ou à d'autres biens si les instructions dans le manuel d'opération ne sont pas suivies.

- Ne pas faire fonctionner cette machine sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- Ne laissez jamais les enfants de moins de 18 ans pour exploiter cette machine.
- Débranchez la machine de la source d'énergie avant d'ajuster la hauteur de la poignée ou avant de changer le tampon.

## Dépannage

Problème	Cause	Action
La machine ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elle n'est pas connecté à une source d'alimentation</li><li>• Le voltage est trop bas</li><li>• Le commutateur est défectueux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la source d'alimentation</li><li>• Appelez un électricien pour vérifier la prise</li><li>• Contactez le distributeur Dustbane</li></ul>
Fonctionne de façon erratique.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voltage bas dû à une longueur excessive ou</li><li>• Corde d'extension trop courte</li><li>• Commutateur défectueux</li><li>• Moteur à voltage bas défectueux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez une rallonge électrique de calibre 10</li><li>• Pas plus de 25'</li><li>• Contactez le distributeur Dustbane</li></ul>
Problèmes de fusibles/disjoncteurs.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voltage bas</li><li>• Voltage d'entrée bas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permettez au moteur de se refroidir. Le disjoncteur est un bouton rouge sur le côté du moteur qui redémarre lorsqu'il est pressé.</li><li>• Éliminez la rallonge</li><li>• Amenez le cordon électrique plus près du site de travail</li><li>• Faites vérifier le voltage par un électricien</li></ul>
La machine tire fort d'un côté. <i>Note:</i> Les isolateurs de caoutchouc sur le EBG sont considérés comme pièces d'usure. Il est recommandé de remplacer l'ensemble de tous les quatre isolateurs une fois par an ( ou plus tôt en usage intensif ) pour prévenir l'échec et des dommages à la machine .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tampon usé</li><li>• Les isolateurs de caoutchouc sont usés</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faites faire au tampon une rotation de 180 degrés</li><li>• Renversez le tampon</li><li>• Remplacez le tampon</li><li>• Remplacez les isolateurs</li></ul>
La machine est nettement plus bruyante que quand elle a été achetée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les isolateurs de caoutchouc sont usés</li><li>• Les poids amovibles ne sont pas sécurisés.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacez les isolateurs</li><li>• Resserrez les boutons moletés sur les poids amovibles.</li></ul>

# PLAN ÉLITE DE PROTECTION <sup>MD</sup> POUR LE CLIENT

## 10

*GARANTIE INCONDITIONNELLE DE DIX ANS SUR TOUS LES RÉSERVOIRS ROTATIONNELLEMENT MOULÉS EN POLYÉTHYLENE CONTRE TOUTES FISSURES ET/OU CORROSION.*

## 3

*GARANTIE DE TROIS ANS SUR TOUTES LES PIÈCES D'ÉQUIPEMENTS CONTRE LES DÉFAUTS DES MATÉRIAUX ET FABRICATION SOUS CONDITION NORMALE D'USAGE ET D'ENTRETIEN SAUF SUR TOUTES PIÈCES EN CAOUTCHOUC AINSI QUE LES RESSORTS.*

## 1

*GARANTIE INCONDITIONNELLE D'UN AN SUR LA MAIN D'OEUVRE ET LES PIÈCES D'ÉQUIPEMENTS SOUS CONDITION NORMALE D'USAGE ET DE SOIN SAUF SUR TOUTES PIÈCES EN CAOUTCHOUC AINSI QUE LES RESSORTS.*

**LES PRODUITS DUSTBANE LIMITÉE** garantit chaque unité neuve des équipements Dustbane accompagnée de la présente garantie, y compris leurs accessoires (sauf toutes pièces en caoutchouc et les ressorts) fabriqués ou fournis par "Les Produits Dustbane Limitée" et livrés à l'acheteur original au détail par un distributeur Dustbane autorisé, comme étant exempts de tous défauts dans les matériaux et la fabrication, moyennant des conditions normales d'usage et d'entretien. L'obligation de "Les Produits Dustbane Limitée" en vertu de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, de toute pièce ou pièces d'équipements Dustbane qui seront retournées à un centre de service de réparation autorisé par Dustbane et qui, lors d'un examen, "Les Produits Dustbane Limitée" pourra constater, à sa satisfaction, qu'elles sont effectivement défectueuses. La réparation ou le remplacement requis des pièces défectueuses, en vertu de la présente garantie, sera exécuté par un centre de service de réparation Dustbane.

L'obligation de "Les Produits Dustbane Limitée" de réparer ou remplacer les pièces défectueuses est de plus limitée au :

- coût des pièces et de la main d'oeuvre pour les retours des réservoirs rotationnellement moulés en polyéthylène qui sont faits dans un délai de dix (10) ans;
- coût des pièces seulement pour les retours qui sont faits dans un délai de trois (3) ans;
- au coût des pièces et de la main d'oeuvre pour les retours qui sont faits dans un délai de douze (12) mois (le taux de la main d'oeuvre est calculé à partir du taux du salaire de base déjà établie par Les Produits Dustbane Limitée);

tous calculés de la date de livraison d'une telle unité d'équipements Dustbane à l'acheteur original au détail.

Les dispositions de cette garantie seront inopérantes quant aux :

équipements Dustbane qui auront été sujets d'un mauvais usage et/ou abus, de négligence ou d'accident ou qui auront été réparés ou modifiés par toute personne ou personne ailleurs qu'à un centre de service de réparation autorisé Dustbane de telle façon à ce que, dans l'avis de "Les Produits Dustbane Limitée", son rendement et sa fiabilité en soient défavorablement altérés;

services d'entretien normaux et au remplacement des pièces de service (y compris, mais non limité à la corde électrique, les pièces peintes, toutes pièces en caoutchouc et les ressorts, l'interrupteur et les roulements à billes) qui auront été exécutés en rapport avec de tels services.

Ni "Les Produits Dustbane Limitée" ni tout distributeur Dustbane autorisé ne sera responsables pour toutes demandes ou dommages (y compris, mais non limité aux dommages conséquents ou à la perte de revenus) provenant de toute défaillance d'équipements Dustbane, causée soit par négligence ou autrement; Ni pour les demandes ou dommages provenant des délais de service lors de l'exécution des obligations sous cette garantie qui sont au-delà du contrôle raisonnable de "Les Produits Dustbane Limitée" ou tout distributeur Dustbane autorisé.

La présente garantie tient expressément lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite y compris toute garantie de commercialité ou de convenance à des fins particulières et il n'y a aucune condition, garantie ou représentation et/ou interprétation soit orale ou écrite sauf telle qu'expressément spécifiée par la présente garantie. Ni "Les Produits Dustbane Limitée", tout distributeur Dustbane autorisé, et tout vendeur ou employé de ceux-ci, ni tout autre personne ou individu est autorisé de faire toute déclaration ou représentation et/ou interprétation concernant les obligations de "Les Produits Dustbane Limitée" en ce qui a lieu à l'achat d'une nouvelle unité d'équipements Dustbane, de plus que Dustbane n'assumera aucun engagement ou responsabilité conformément à tout genre de déclaration ou représentation et/ou interprétation sauf conformément à cette garantie.

L'acheteur, lors de l'achat de toute unité d'équipements Dustbane accompagnée de la présente garantie, consent à accepter la protection ci-fournie ainsi que les restrictions comme étant non seulement suffisantes, mais raisonnables commercialement.

## Déchéances

Cette garantie ne couvre pas les réparations résultant d'accidents ou d'abus, les dommages en transit, de surcharge de la capacité de la machine, ou les dommages résultant d'un manque d'entretien ou de soins, comme décrit dans les instructions d'opération générale ainsi que l'horaire d'entretien figurant dans ce manuel du propriétaire. Les ajustements mineurs qui ne sont pas liés au remplacement des pièces, ne sont pas couverts. Les réparations ou modifications effectuées par une organisation autre que le fabricant ou un centre de service autorisé ne sont pas couverts et annulera la garantie en ce qui concerne les pièces ou les systèmes réparés ou modifiés par l'organisation non-autorisé.

## Exceptions et exclusions produit

- Cordon de la machine
- Tampon bleu (livré avec la machine)
- Surface d'adhérence
- Défaillance d'un condensateur résultant de l'utilisation de la machine dans les paramètres d'alimentation insuffisante
- Isolateurs caoutchouc
- Assemblée Excentrique (comprend roulement)

