

Parts Manual Manuel de pièces



Hurricane 610 XTT

Automatic Scrubber


Code: 19333

Serial #: _____

Date of Purchase: _____


More info : www.dustbane.ca
03-2013

Vacuum Cleaner

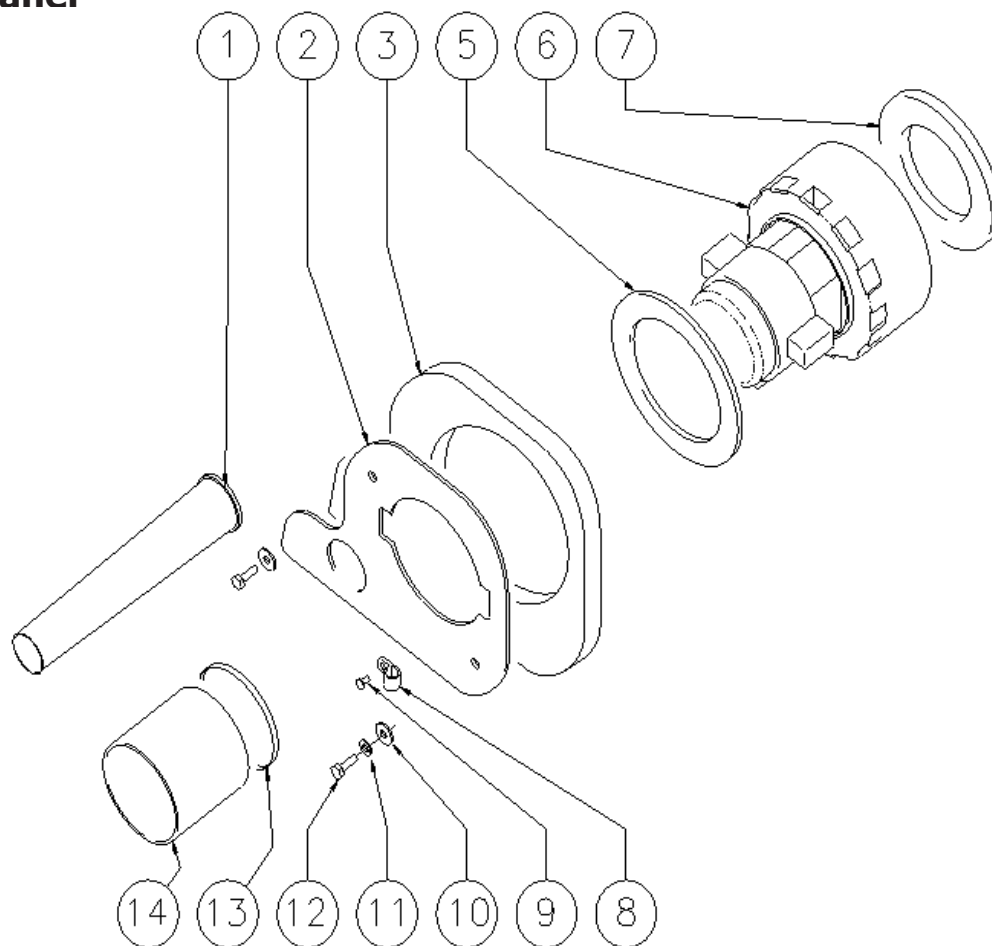


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3MPVR05259	TUBE SCARICO	1	Jun-07	
1	3TBFX00244	TUBE D 34 L200MM	1		Jun-07
2	3LAFN06363	FLANGE ASPIRATORE	1		
3	3MPVR05103	SOUND-PROOFING ASPIRATORE	1		
5	3MPVR04724	FLANGE IN NYLON	1		
6	3MEVR05200	CARBON MOTORE ASP.AMET.116599-13	2		
6	3MOCC00253	MOTOR ASPIR.BIST.24V	1		Nov-08
6	3MOCC00349	MOTOR VACUUM 2 STAGES 24V	1	Nov-08	
7	3GUGO00272	GASKET VACUUM MOTOR CT	1		
8	3FSVR00099	CLAMP FERMATUBO	1		
9	3VTVT00813	SCREW M 4X 8 TCB-TC UNI 8112	1		
10	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	2		
11	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	2		
12	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	2		
13	3FSVR00118	CLAMP D.94	1	May-07	
13	3FSVR00500	CLAMP 80-100 INOX	1		Apr-07
14	3TBFX00268	SUCTION HOSE D80 L=80MM	1		Apr-07
14	3TBFX00312	TUBE ASPIRAZIONE	1	May-07	

Head

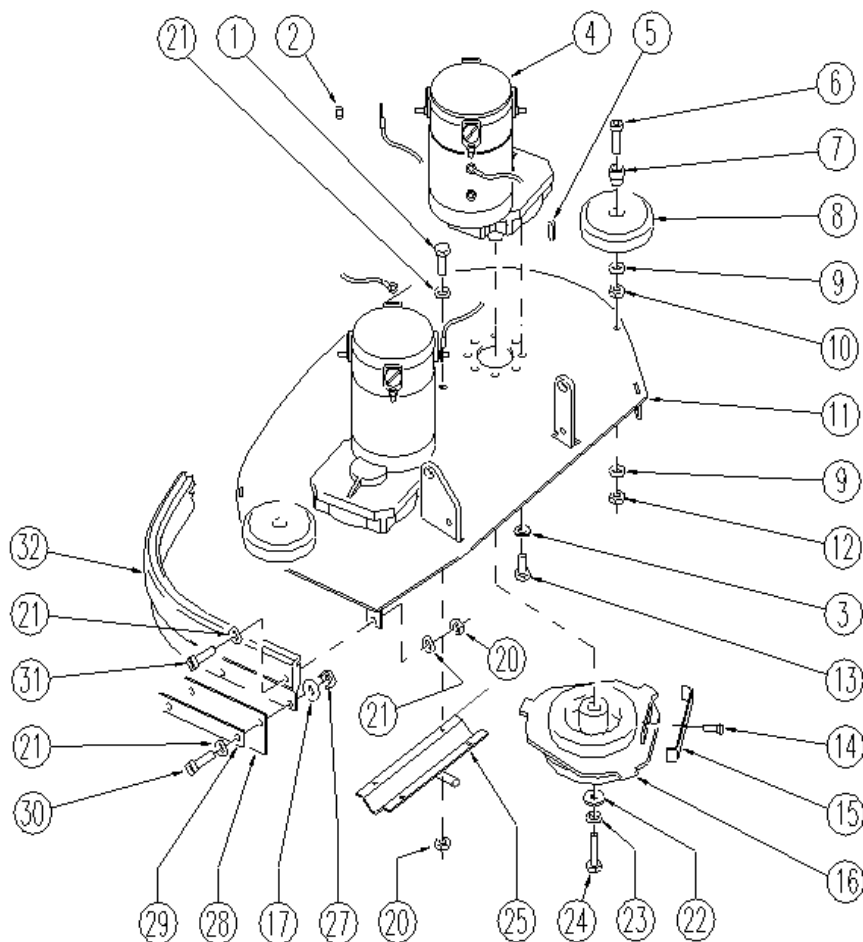


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	4		
2	3VTDD13942	NUT M 6 UNI 5587 INX	4		
3	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	18		
4	3MOCC00315	MOTOR MRP6 1/10 210G/' 24V W300	2		Jun-08
4	3MOCC00328	MOTOR GEARBOX BRUSH 24V 380W	2	Jun-08	
4	3MOCC00344	BRUSH	4		
5	3VTVR21944	KEY 6X6X30	2		
6	3VTVT00775	SCREW TCEI M 8X40 ZC.BK UNI5931	2		Jun-09
6	3VTVT06241	SCREW 8X40	2	Jun-09	
7	3LAFN03915	BUSHING NUOVO RUOTINO STRONG	2		
8	3MPVR05290	ROLLER PARACOLPI	2	Apr-08	
8	3RTRT43370	CASTER D.100 2V.	2		Apr-08
9	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	4		
10	3VTDD15521	NUT M 8 INX A2 UNI 5588	2		
11	3LAFN07956	HEAD	1	Feb-13	
11	3LAFN06726	PLATE TESTATA 60	1	May-08	Feb-13
11	3LAFN09087	HEAD 60	1		May-08
12	3VTDD01695	NUT M 8 INX	2		
13	3VTVT15906	SCREW TE 6X 12 A2 UNI 5739	14		

Head

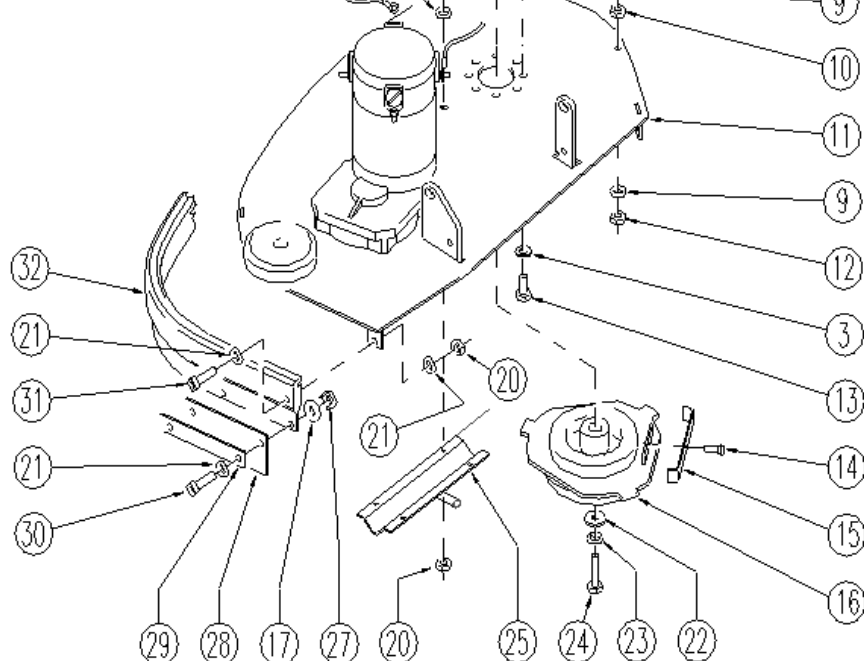


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
14	3VTVT21887	SCREW TCB-TC 4X10 8112	2		
15	3MLML00230	SPRING ANTISGANCIO 70 X FLANGIA	2		Sep-07
15	3MLML00231	SPRING ANTISGANCIO 85 X FLANGIA	2	Sep-07	May-12
15	3MLML00328	SPRING	2	May-12	
16	3MFVR00212	DRIVE DISK	2		
17	3MPVR35582	RUBBER LAV.	8		
20	3VTDD01694	NUT M6 INOX	7		
21	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	18		
22	3VTRS13946	WASHER D. 8 X24 INX UNI 6593	2		
23	3VTRS15146	WASHER D. 8 INX GRW UNI 1751	2		
24	3VTVT13938	SCREW TE 8X20 UNI5739 INX	2		
25	3LAFN07235	DISTRIBUTOR 60	1		
27	3VTDD00175	NUT M.6 TONDO FILET.4 PUNTE	8		
28	3MPVR05534	FLAP	2	Feb-13	
28	3MPVR04746	FLAP 355X63 sp.4	2		Feb-13
29	3MPVR05535	SHEET METAL PA.FLAP		Feb-13	
29	3MPVR05207	SHEET METAL PA.FLAP	2		Feb-13
30	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	8		
31	3VTVT00392	SCREW M6x35 UNI5739 inox	3		
32	3MPVR06232	BUMPER	1	Feb-13	
32	3MPVR05231	BUMPER	1		Feb-13

Packing

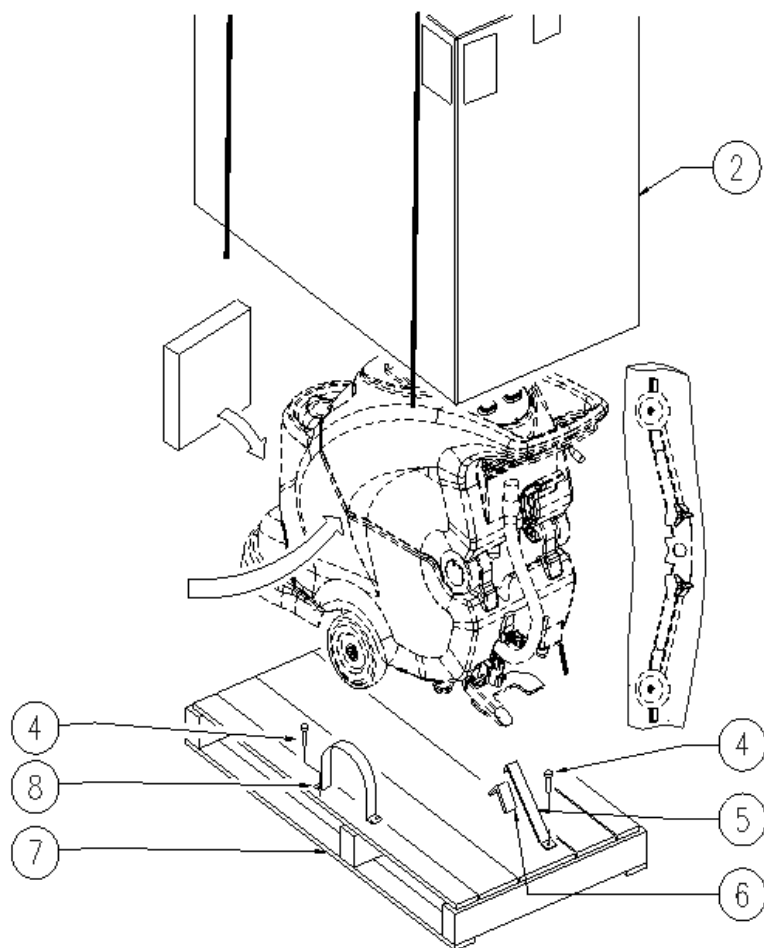


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
2	3MICT00196	BOX	1		
4	3VTVT00043	SCREW AUTOF.LEGNO 4,5X25 TS BR	9		
5	3MIVR00137	CLAMP RUOTA POSTERIORE X IMBAL.	1		
6	3GUGO00009	MOUSSE	0,05		
7	3MIBA00054	PALLET Scrubber 40/62B/BF/A	1		
8	3MIVR00135	CLAMP RUOTA POSTERIORE X IMBAL.	2		

Traction Motor

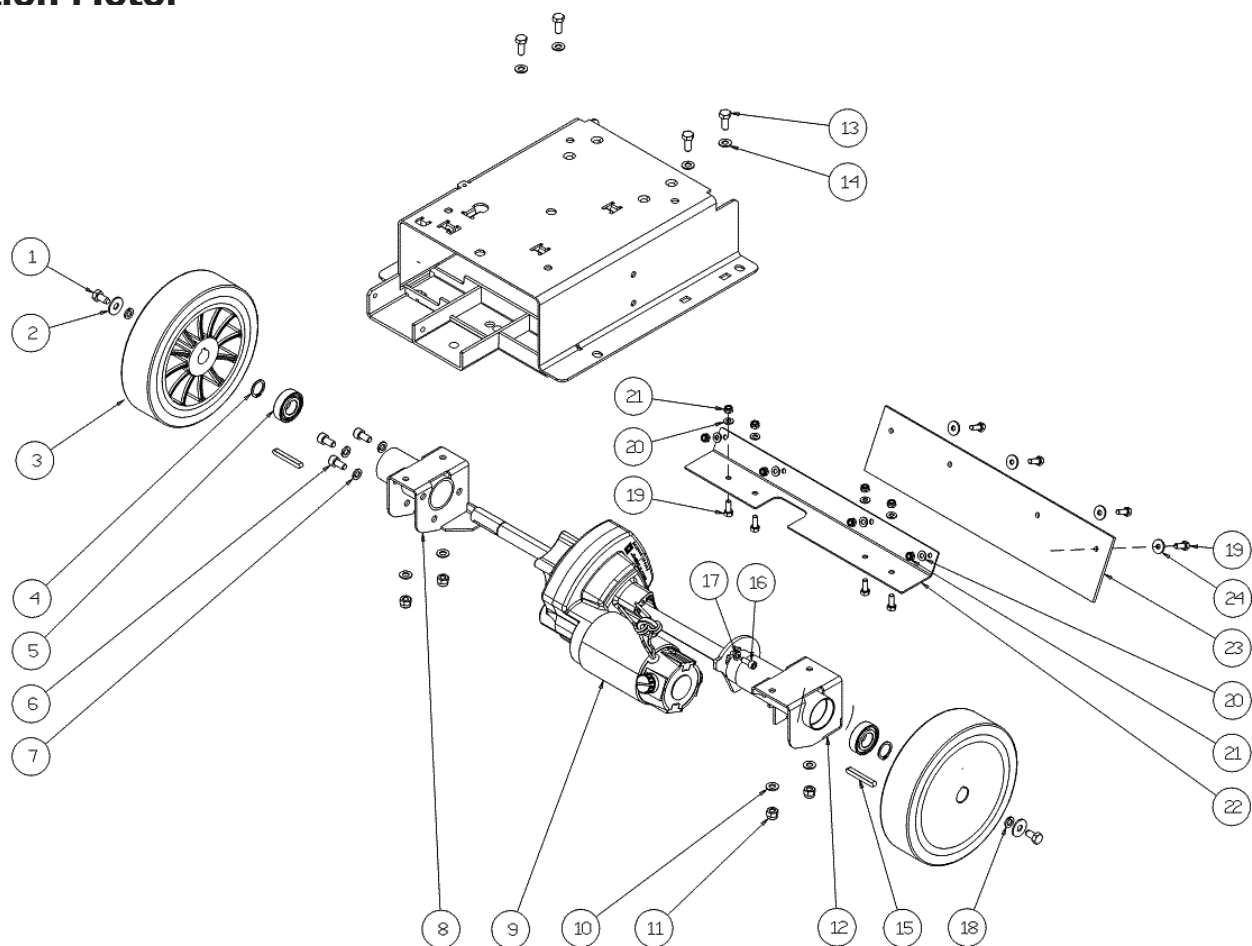


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3VTVT15916	SCREW TE M 8X 16 UNI 5739 A2	2		
2	3VTRS13946	WASHER D. 8 X24 INX UNI 6593	2		
3	3RTRT00524	WHEEL	2		May-10
3	3RTRT00529	WHEEL D200	2	May-10	Jun-12
3	3RTRT00546	WHEEL D.200	2	Jun-12	
4	3VTAE06193	CIRCLIP D. 20 UNI 7435	2		
5	3CUVR00083	BEARING 6004 2RS H SKF	2	Sep-11	
5	3CUVR19846	BALL BEARING 6004 2RS1	2		Sep-11
6	3VTVT00876	SCREW TCEI M.8-16	3		
7	3VTRS15146	WASHER D. 8 INX GRW UNI 1751	3		
8	3LAFN07811	SUPPORT	1		
9	3MOCC00022	CARBON X MOT.COD.MOCC86902	2		
9	3MOCC00373	MOTOR	1		Oct-10
9	3MOCC00395	MOTOR TRACTION 24V 200W 150G	1	Oct-10	
10	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	4		
11	3VTDD01695	NUT M 8 INX	4		
12	3LAFN07813	SUPPORT	1		

Traction Motor

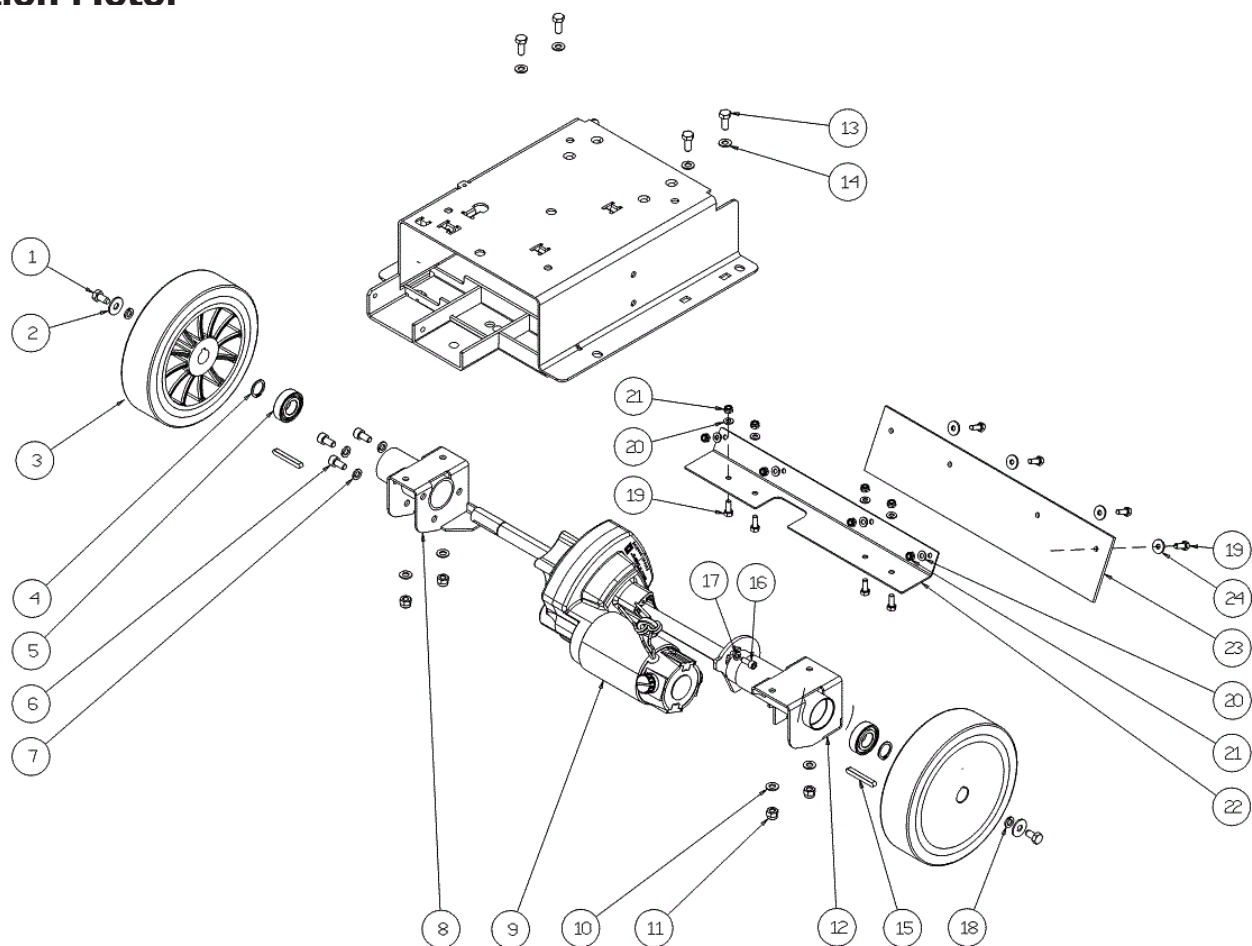


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
13	3VTVT15916	SCREW TE M 8X 16 UNI 5739 A2	4		
14	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	4		
15	3VTVR00566	KEY 6X10X40	2	Jun-12	
15	3VTVR33668	KEY 6x 6x40 UNI 6604A	2		Jun-12
16	3VTVT00717	SCREW TCEI M. 6-16	2		
17	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	2		
18	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	2		
19	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	8	Jul-12	
20	3VTRS00245	WASHER D.6 UNI 6592 INOX	8	Jul-12	
21	3VTDD01694	NUT M6 INOX	8	Jul-12	
22	3LAFN07951	BRACKET CT40-90	1	Jul-12	
23	3MPVR06230	FLAP CT40 CT70-90	1	Jul-12	
24	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	4	Jul-12	

Frame

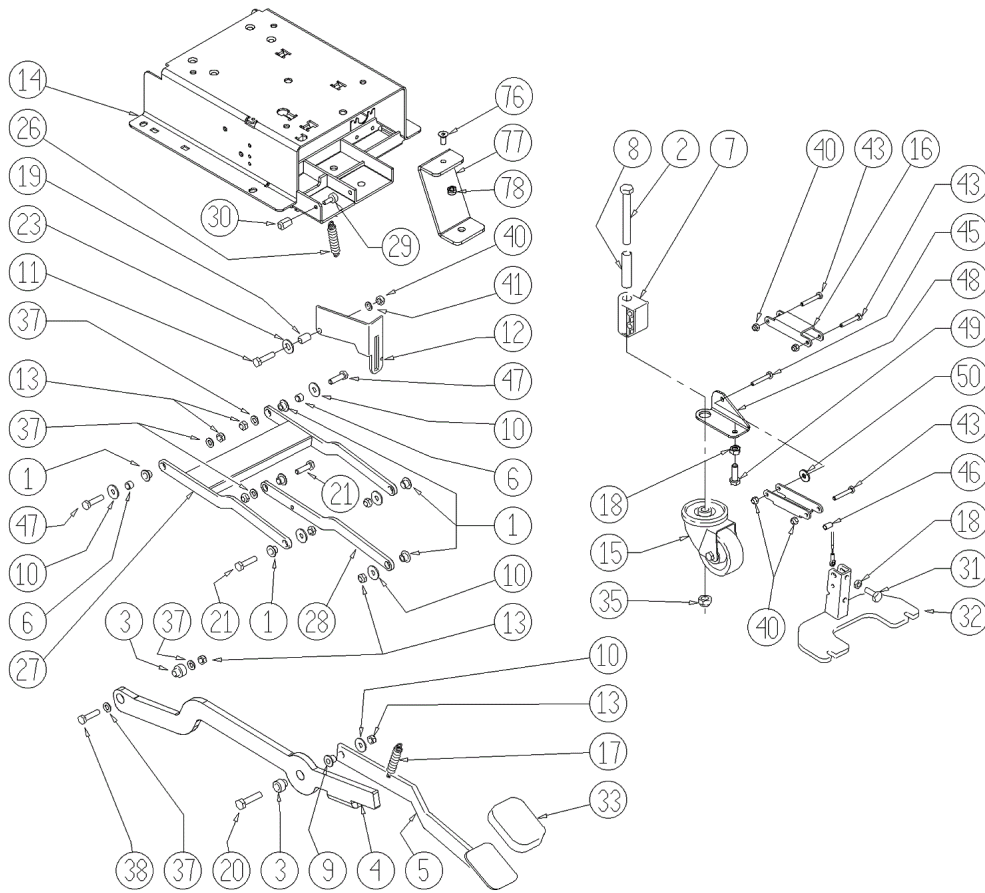


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3LAFN06391	BUSHING PARALLELOGRAMMA	6		
2	3VTVT24212	SCREW TE M 12X100 UNI 5737 INOX	1		
3	3LAFN04190	BUSHING PARALLELOGR.TEST.GR.	2		
4	3LAFN07593	BRACKET LIFTING BRUSH HEAD	1		
5	3LAFN07602	LEVER	1		
6	3RCDS34717	BUSHING D. 9X12X 8.3	2		
7	3MPVR04734	BLOCK TERGI	1		
8	3LAFN09006	PIN	1		
9	3LAFN51068	BUSHING LEVA POSTER.	1		
10	3VTRS13946	WASHER D. 8 X24 INX UNI 6593	6		
11	3VTVT00161	SCREW TE M6X20	1		
12	3LAFN10124	PLATE	1		
13	3VTDD01695	NUT M 8 INX	8		
14	3LAFN07606	BASE	1		
15	3RTRT00395	WHEEL CASTOR D.80X25 PU	1	Aug-12	
15	3RTRT00518	WHEEL CASTOR D.80X30	1		Aug-12
16	3LAFN05853	LEVER ARM SOLLEVAMENTO TERGI	2		

Frame

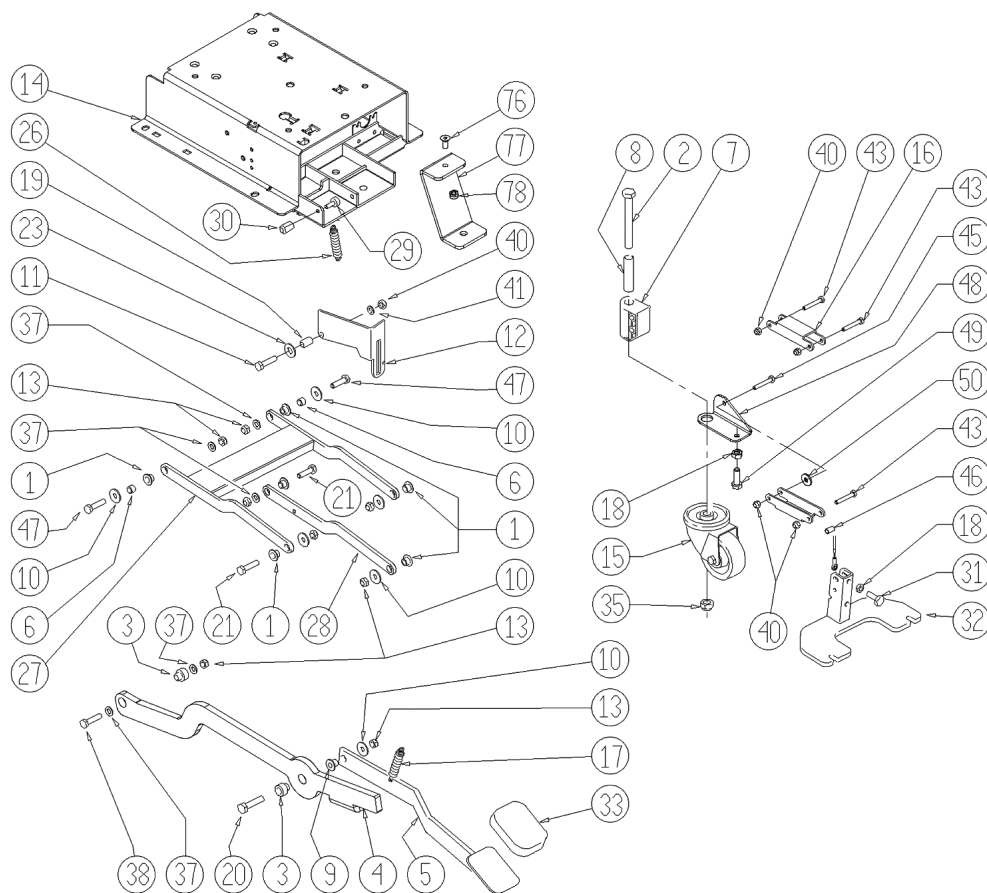


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
17	3MLML34726	SPRING TR E350 N	1		
18	3VTDD15521	NUT M 8 INX A2 UNI 5588	2		
19	3LAFN03840	BUSHING	1		
20	3VTVT15917	SCREW TE M 8X50 INOX A2 UNI	1		
21	3VTVT15907	SCREW TE 8X25 UNI5739 INX	3		
23	3VTRS00274	WASHER NYLON 66 D.8,4-17-2 UNI	1		
26	3MLML00303	SPRING REGISTRAZIONE FLAP	1		
27	3LAFN07563	ARM	1		
28	3LAFN06389	ARM PARALLELOGRAMMA	1		
29	3MPVR75799	FOOT 20x9 M 6x18	1		
30	3VTVR00215	CARRYNG BAG	1		
31	3VTVT00410	SCREW TE M8x35 UNI5739 INOX	1		
32	3LAFN07560	PLATE	1		
33	3MPVR05186	COVER	1		
35	3VTDD00176	NUT M.12 INOX A2 BASSO AUTOB.	1		
37	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	4		
38	3VTVT00429	SCREW TE M 8X 40 INX UNI 5737	1		

Frame

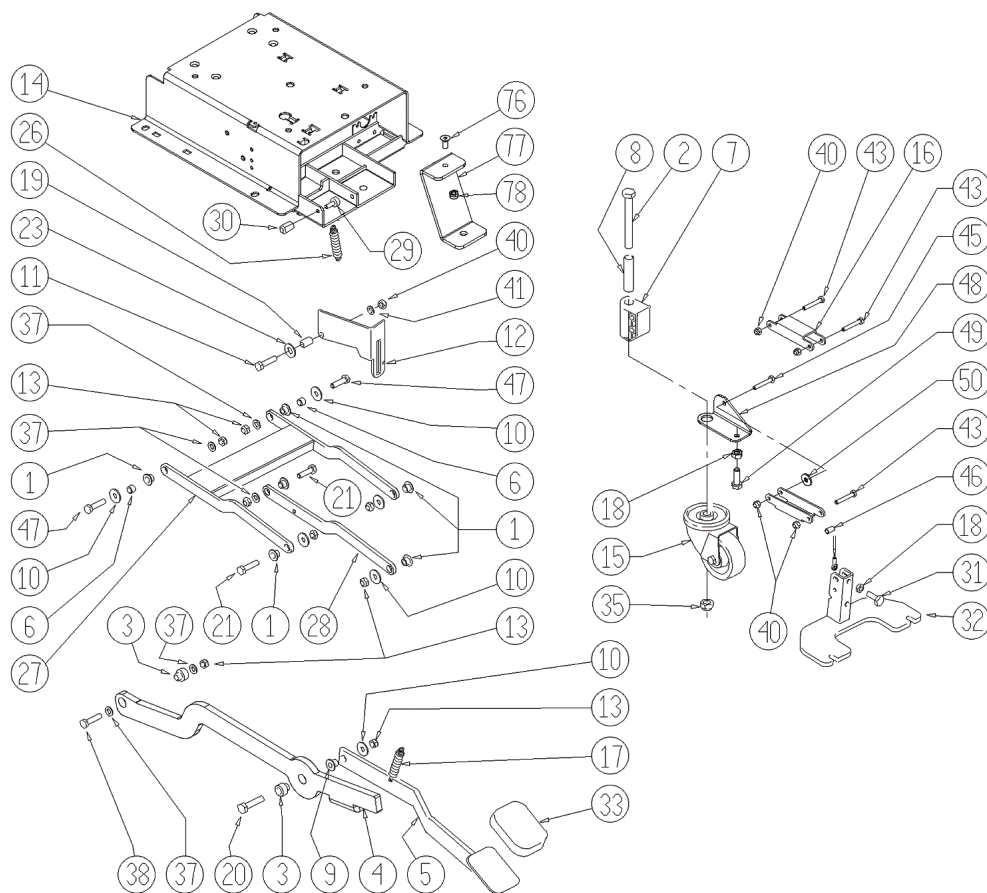


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
40	3VTDD01694	NUT M6 INOX	5		
41	3VTRS00245	WASHER D.6 UNI 6592 INOX	1		
43	3VTVT01683	SCREW TE 6X40	4		
45	3VTVT01684	SCREW TE 6X45	1		
46	3LAFN06898	SPACER 6-8 h15	1		
47	3VTVT13937	SCREW TE M 8X 30 INX UNI 5739	2		
48	3LAFN08999	BRACKET	1		
49	3VTVT13938	SCREW TE 8X20 UNI5739 INX	1		
50	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	1		
76	3VTVT00224	SCREW	1		
77	3LAFN06860	BRACKET CT70	1		
78	3VTDD01695	NUT M 8 INX	1		

Floor Wiper

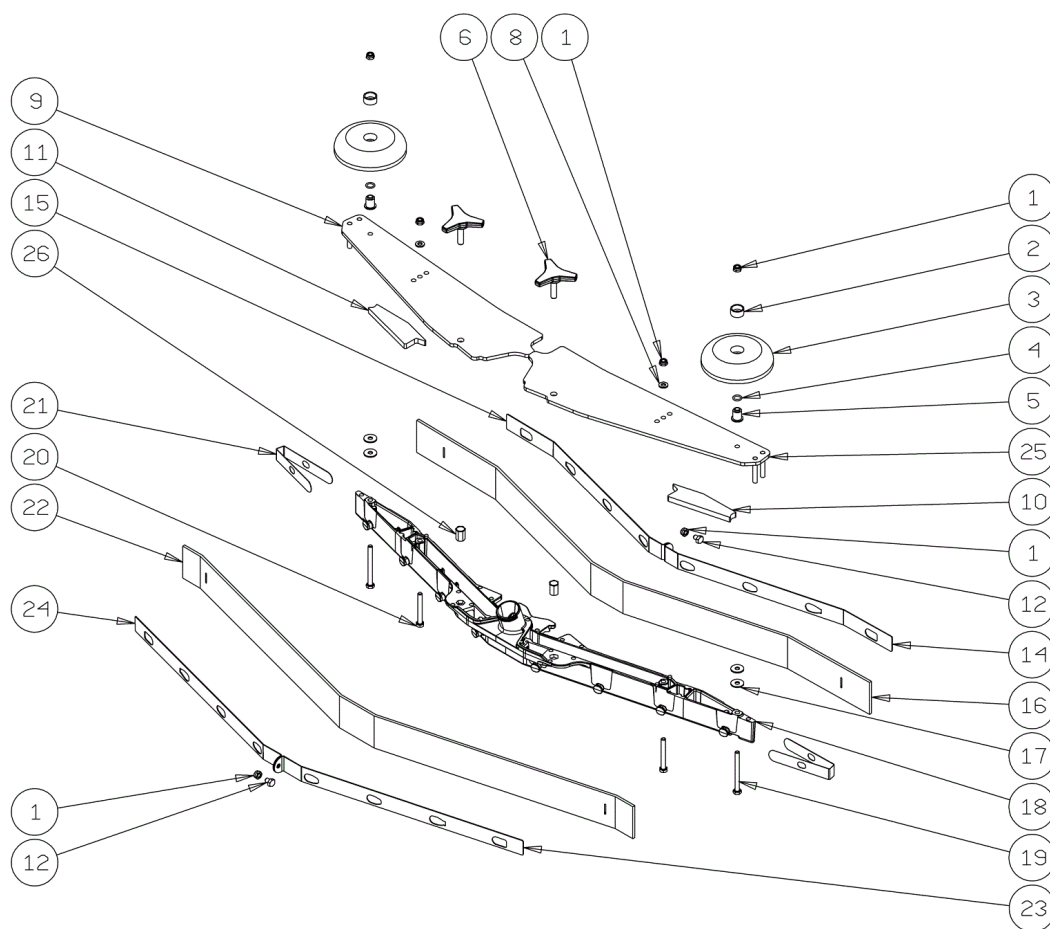


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3VTDD01694	NUT M6 INOX	6		
2	3MPVR49229	BUSHING SHK	2		
3	3MPVR05290	ROLLER PARACOLPI	2		
4	3GUGO00164	GASKET	2		
5	3LAFN04100	SPACER PER RUOTINO PARACOLPI	2		
6	3MPVR06003	KNOB AISI 304	2		
8	3VTRS00245	WASHER D.6 UNI 6592 INOX	2		
9	3LAFN09012	PLATE	1		
10	3GUVR00301	GASKET	1		
11	3GUVR00300	GASKET	1		
12	3VTVT01161	SCREW M6x8	2		
14	3LAFN08948	BRACKET	1		
15	3LAFN08949	BRACKET	1		
16	3MPVR05800	RUBBER BLADE FRONT SQUEEGEE S PU	1		
17	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	4		
18	3KTRI02048	BODY SQUEEGEE PRESSOFUSO "S"	1		
19	3VTVT00841	SCREW TE M 6X65 UNI 5739 INX	2		

Floor Wiper

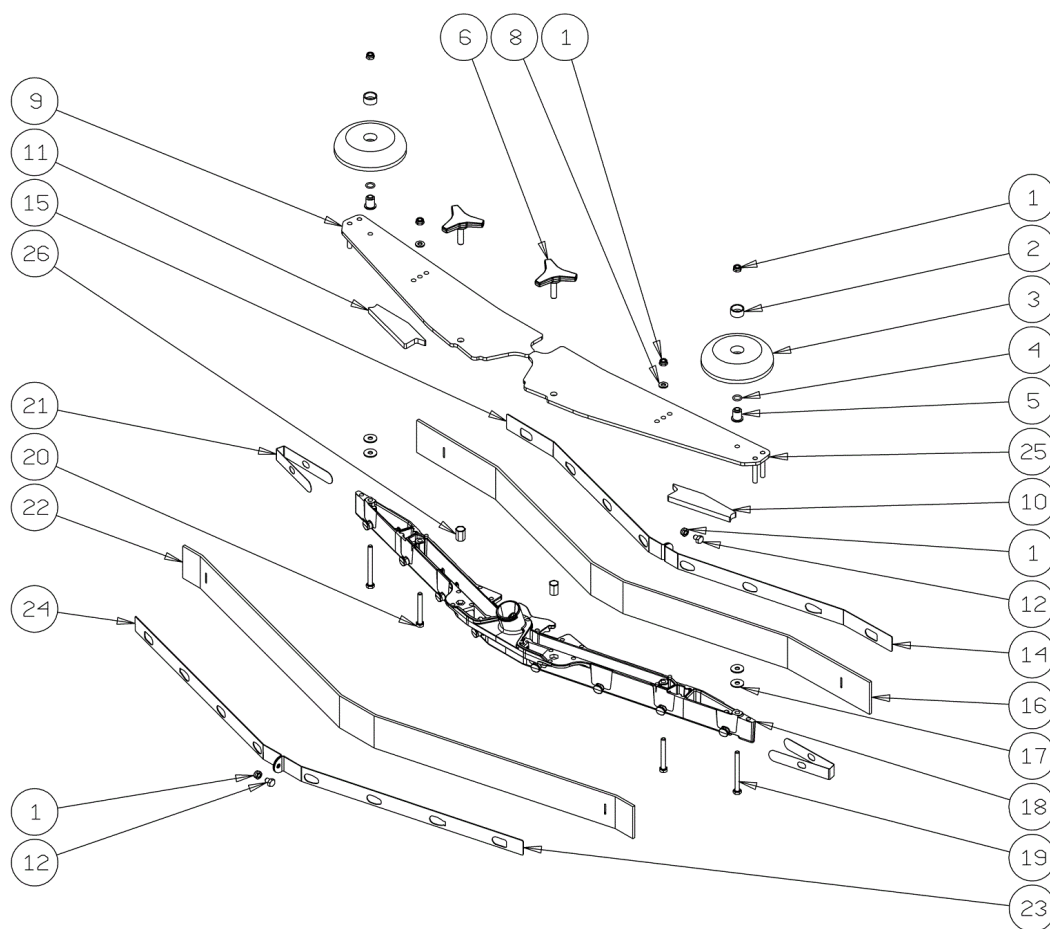


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
20	3VTVT15515	SCREW TE M 6X 50 INOX A2	2		
21	3MPVR05897	CLOSURE S	2		
22	3MPVR05802	RUBBER REAR SQUEEGEE S PU	1		
23	3LAFN08950	BRACKET	1		
24	3LAFN08951	BRACKET	1		
25	3LAFN09013	PLATE	1		
26	3VTVR00565	INSERT	2		

Solenoid Valve

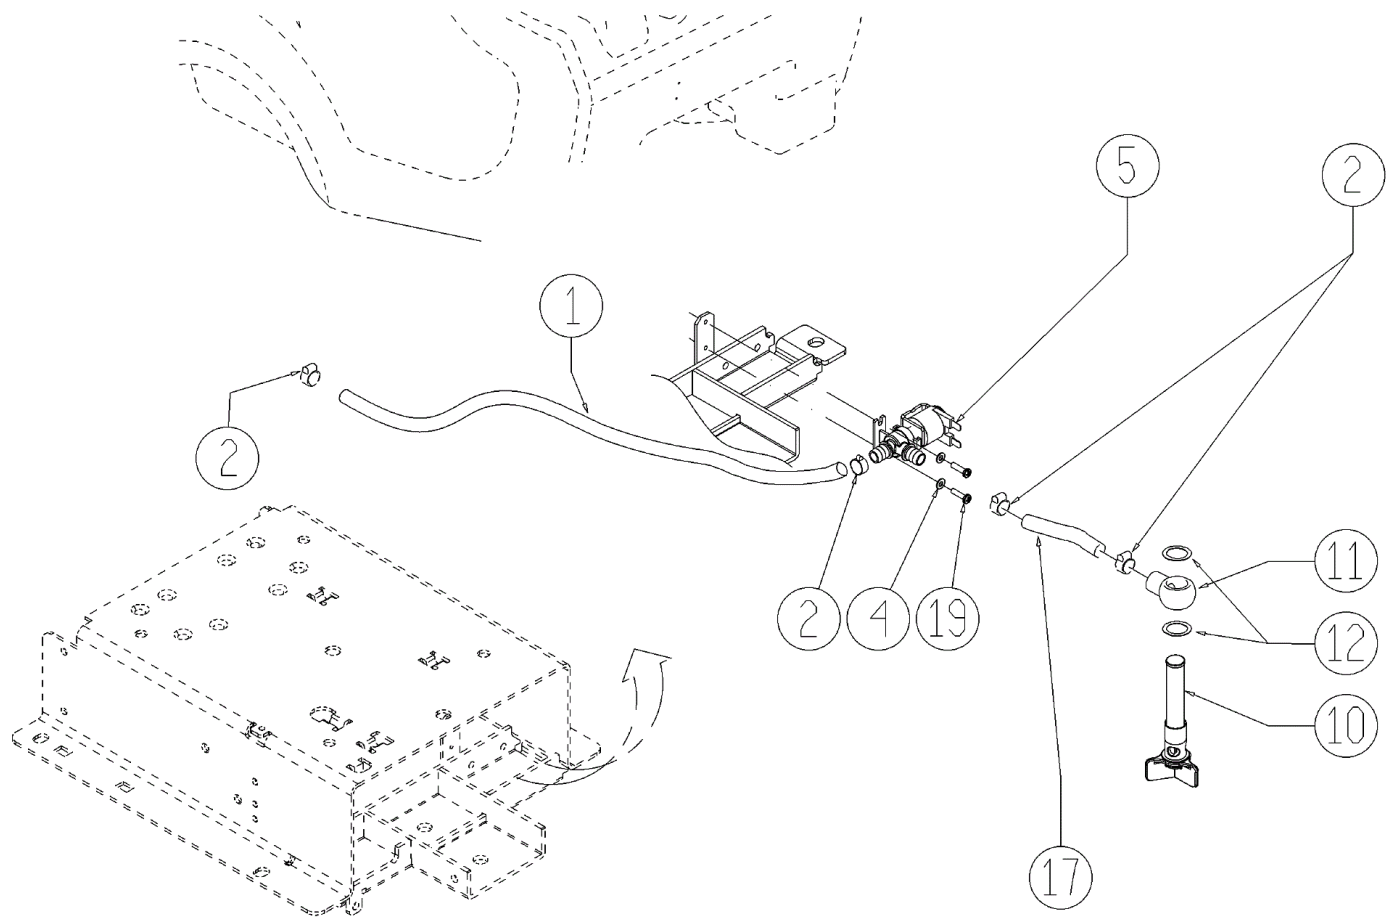

Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3TBFX48011	TUBE FLEX D.12X3 ARMORV.PVC TR	0,71		
2	3FSVR00428	CLAMP D. 12-20	4		
4	3VTRS00515	WASHER D. 4 INX	2		
5	3MEEV00036	SOLENOID VALVE HOLE 8mm CLEANTIME	1		
10	3MPVR05221	FILTER COMPLETO	1		
11	3LAFN07783	CONNECTOR	1		
12	3VTRS00567	WASHER 1/2	2		
17	3TBFX48011	TUBE FLEX D.12X3 ARMORV.PVC TR	0,17		
19	3VTVT01158	SCREW M4x16	2		

Elec. Diagram 1

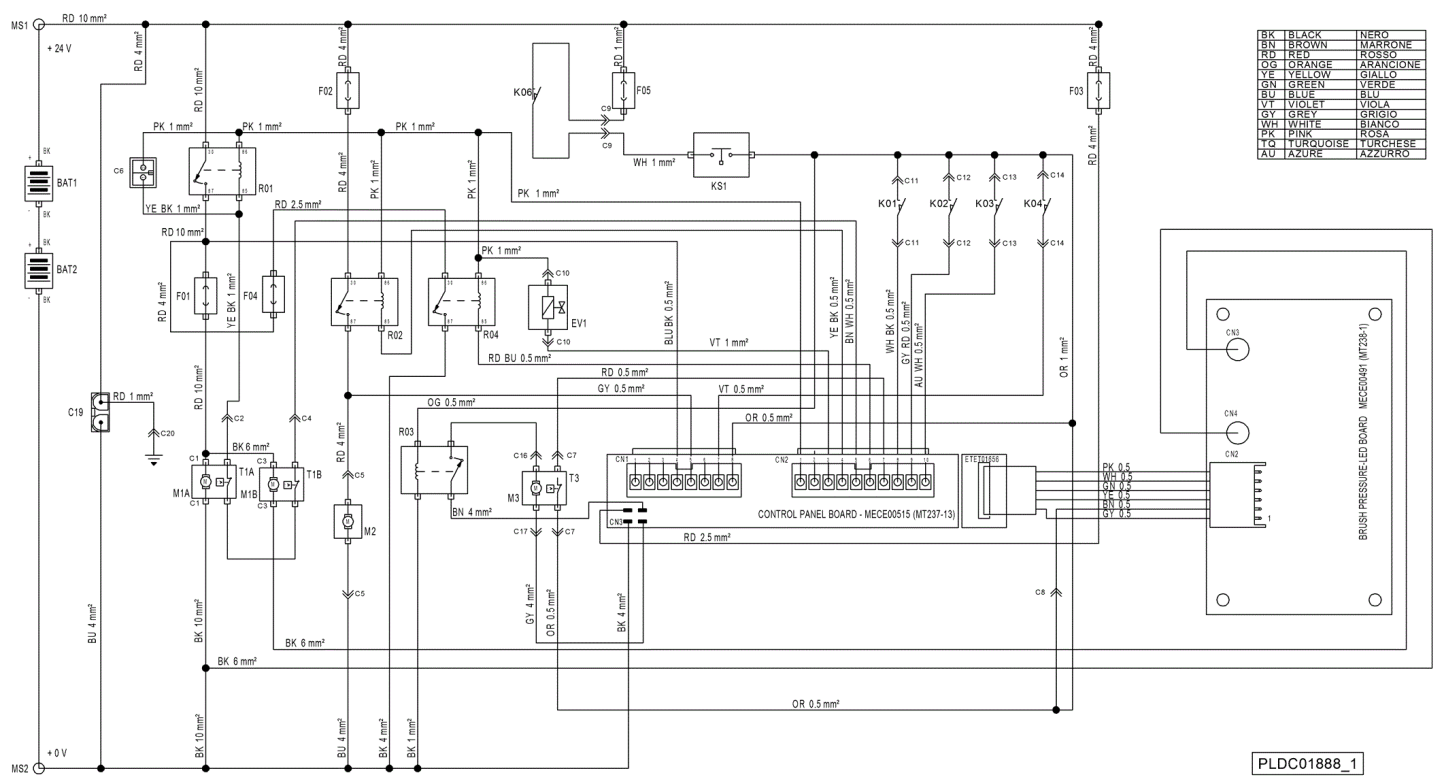

Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
EV1	3MEEV00036	SOLENOID VALVE HOLE 8mm CLEANTIME	1		
F01	3MEVR02061	FUSE 80A	1		
F02	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
F03	3MEVR02061	FUSE 80A	1		
F04	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
F05	3MEVR01428	FUSE A LAMA 2 A. UNIVAL	1		

Elec. Diagram 2


COMPONENTS		
F01	FUSE- BRUSH MOTORS (80 A)	FUSIBILE SPAZZOLE POTENZA (80 A)
F02	FUSE-VACUUM MOTOR (40 A)	FUSIBILE ASPIRATORE POTENZA (40 A)
F03	FUSE-TRACTION MOTORS (80 A)	FUSIBILE MOTORE TRAZIONE (80 A)
F04	FUSE-BRUSHES RELEASE (40 A)	FUSIBILE SGANCIO SPAZZOLE (40 A)
F05	FUSE-CONTROL PANEL (2 A)	FUSIBILE PLANCIA (2 A)
R01	RELAY- BRUSH MOTORS	TELERUTTORE SPAZZOLE
R02	RELAY- VACUUM MOTOR	RELE' ASPIATORE
R03	RELAY- TRACTION MOTOR	RELE' MOTORE TRAZIONE
R04	RELAY- BRUSH RELEASE	RELE' SCANCIO SPAZZOLE
EV1	ELECTRO-VALVE	ELETTROVALVOLA ACQUA
KS1	GENERAL KEY	CHIAVE AVVIAMENTO
K01	SWITCH- HAND LEVER	INTERRUTTORE LEVA TRZIONE
K02	SWITCH- RECOVERY TANK LEVEL (MAX)	LIVELLO TROPPO PIENO (N.O.)
K03	SWITCH- SOLUTION TANK LEVEL (MIN)	LIVELLO MINIMO SERBATOIO (N.O.)
K04	SWITCH- FORWARD / REWARD	INTERRUTTORE MARCIA AVANTI INDIETRO
K06	SWITCH- BATTERY RECHARGE SAFETY	MICRO SICUREZZA RICARICA BATTERIE
M1A	MOTOR- BRUSH 1	MOTORE SPAZZOLA -1
M1B	MOTOR- BRUSH 2	MOTORE SPAZZOLA -2
M2	MOTOR- VACUUM	MOTORE ASPIRATORE
M3	MOTOR- TRACTION	MOTORE TRAZIONE
T1A	THERMIC SWITCH BRUSH MOTOR 1	TERMICA MOTORE SPAZZOLA -1
T1B	THERMIC SWITCH BRUSH MOTOR 2	TERMICA MOTORE SPAZZOLA -2
T3	THERMIC SWITCH TRACTION MOTOR	TERMICA MOTORE TRAZIONE

COMPONENTS		
MS1	CONNECTOR- BATTERY POSITIVE	MORSETTO BATTERIA POSITIVO
MS2	CONNECTOR- BATTERY NEGATIVE	MORSETTO BATTERIA NEGATIVO
C1	CONNECTOR- BRUSH MOTOR 1	CONN. MOTORE SPAZZOLA -1
C2	CONNECTOR- THERMIC SW. BRUSH MOTOR 1	CONN. TERMICA MOTORE SPAZZOLA -1
C3	CONNECTOR- BRUSH MOTOR 2	CONN. MOTORE SPAZZOLA -2
C4	CONNECTOR- THERMIC SW. BRUSH MOTOR 2	CONN. TERMICA MOTORE SPAZZOLA -2
C5	CONNECTOR- VACUUM MOTOR	CONN. MOTORE ASPIRAZIONE
C6	CONNECTOR- "CHEM DOSE" ACCESSORY	CONN. CHEM-DOS
C7	CONNECTOR THERMIC SWITCH-TRACTION MOTOR	CONN. TERMICA MOTORE TRAZIONE
C8	CONNECTOR- PRESSURE BOARD	CONN. POSITIVO SCHEDA PRESSIONE
C9	CONNECTOR- BATTERY RECHARGE SAFETY	CONN.SICUREZZA RICARICA BATTERIE
C10	CONNECTOR- BOARD/ ELECTROVALVE	CONN. E.V. H2O DA SCHEDA ELETTRONICA
C11	CONNECTOR- HAND LEVER	CONN. LEVA TRAZIONE
C12	CONNECTOR- RECOVERY TANK LEVEL (MAX)	CONN. LIVELLO TROPPO PIENO
C13	CONNECTOR- SOLUTION TANK LEVEL (MIN)	CONN. LIVELLO MINIMO
C14	CONNECTOR- FORWARD / REWARD	CONN. SELETTORE MARCIA
C15	CONNECTOR- EXTERNAL BATT.CHARGER	CONN. MICRO C.B. ESTERNO
C16	CONNECTOR- TRACTION MOTOR	CONN. MOTORE TRAZIONE
C17	CONNECTOR- TRACTION MOTOR	CONN. MOTORE TRAZIONE
C19	CONNECTOR- BATTERY RECHARGE	SPINA ANDERSON RICARICA BATTERIE
C20	RING TERMINAL Ø8	CAPICORDA CON OCCHIELLO Ø8
CN1	CONNECTOR- CONTROL PANEL BOARD	CONN. 1 SCHEDA PLANCIA
CN2	CONNECTOR- CONTROL PANEL BOARD	CONN. 2 SCHEDA PLANCIA
CN3	CONNECTOR- CONTROL PANEL BOARD	CONN. 3 SCHEDA PLANCIA
CN4	CONNECTOR- CONTROL PANEL BOARD	CONN. 4 SCHEDA PLANCIA

PLDC01888_1


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
EV1	3MEEV00036	SOLENOID VALVE HOLE 8mm CLEANTIME	1		
F01	3MEVR02061	FUSE 80A	1		
F02	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
F03	3MEVR02061	FUSE 80A	1		
F04	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
F05	3MEVR01428	FUSE A LAMA 2 A. UNIVAL	1		

Water Tank

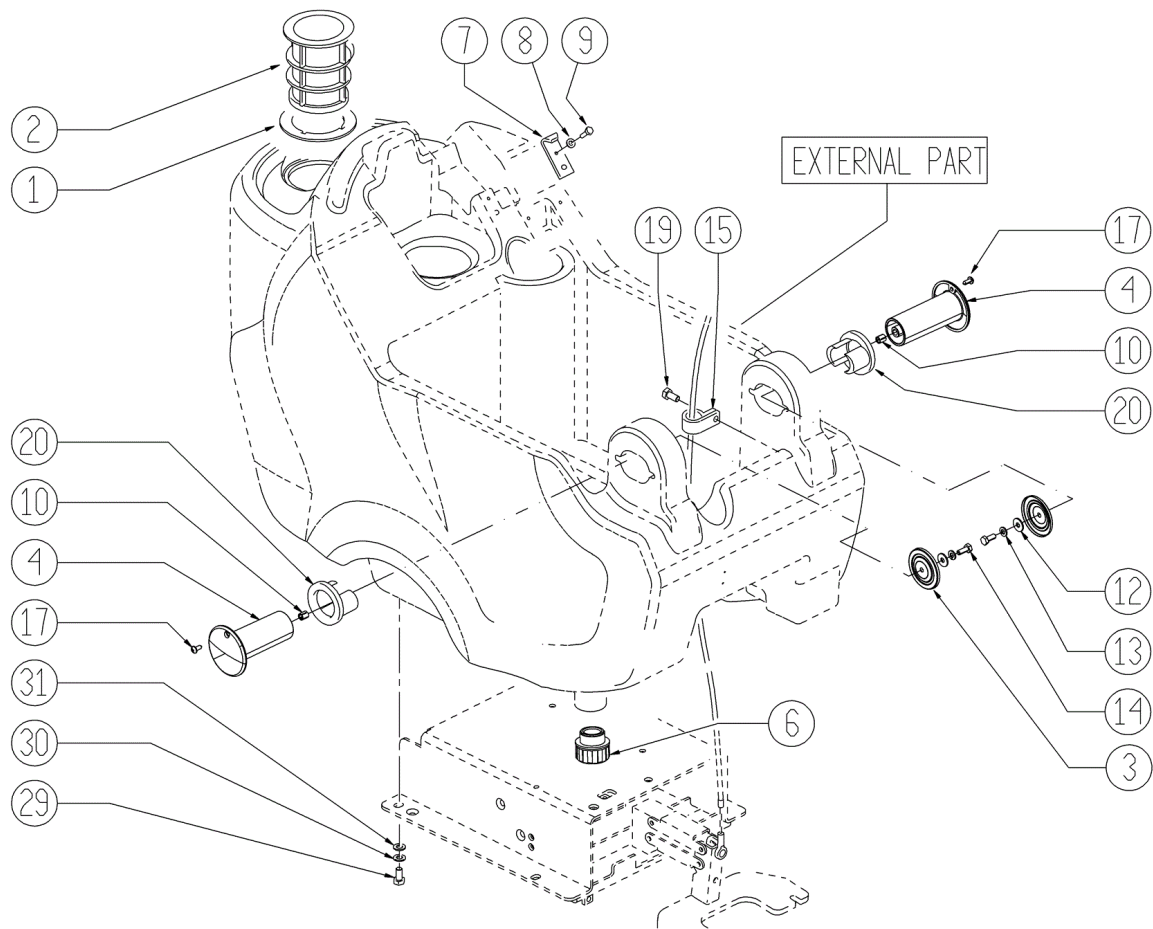


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3GUGO00267	GASKET FILTRO	1		
2	3FTAC00040	FILTER	1		
3	3LAFN07800	SHEET METAL PA.-	2		
4	3MPVR48695	PIN SHK.BK	2		
6	3MPVR08003	CAP	1		
7	3LAFN06489	PLATE	1		
8	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	1		
9	3VTVT01303	SCREW TE M6-10 INOX	1		
10	3VTVR48693	INSERT M6 D.9	2		
12	3VTRS13945	WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	2		
13	3VTRS15144	WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	2		
14	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	2		
15	3MPVR02933	DUCT LOCK D.9,5	2		
17	3VTVT48694	SCREW TCB TC 5 X12 UNI 9707 TZ	2		
19	3VTVT15961	SCREW M 5X 16 TCB TC UNI 7687	1		
20	3PMVR02028	RUBBER GRUPPO MONTAGGIO	2		
29	3VTVT15916	SCREW TE M 8X 16 UNI 5739 A2	4		
30	3VTRS00269	WASHER D. 8 DIN 6798-A INX A2	4		
31	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	4		

Electri. Instal.

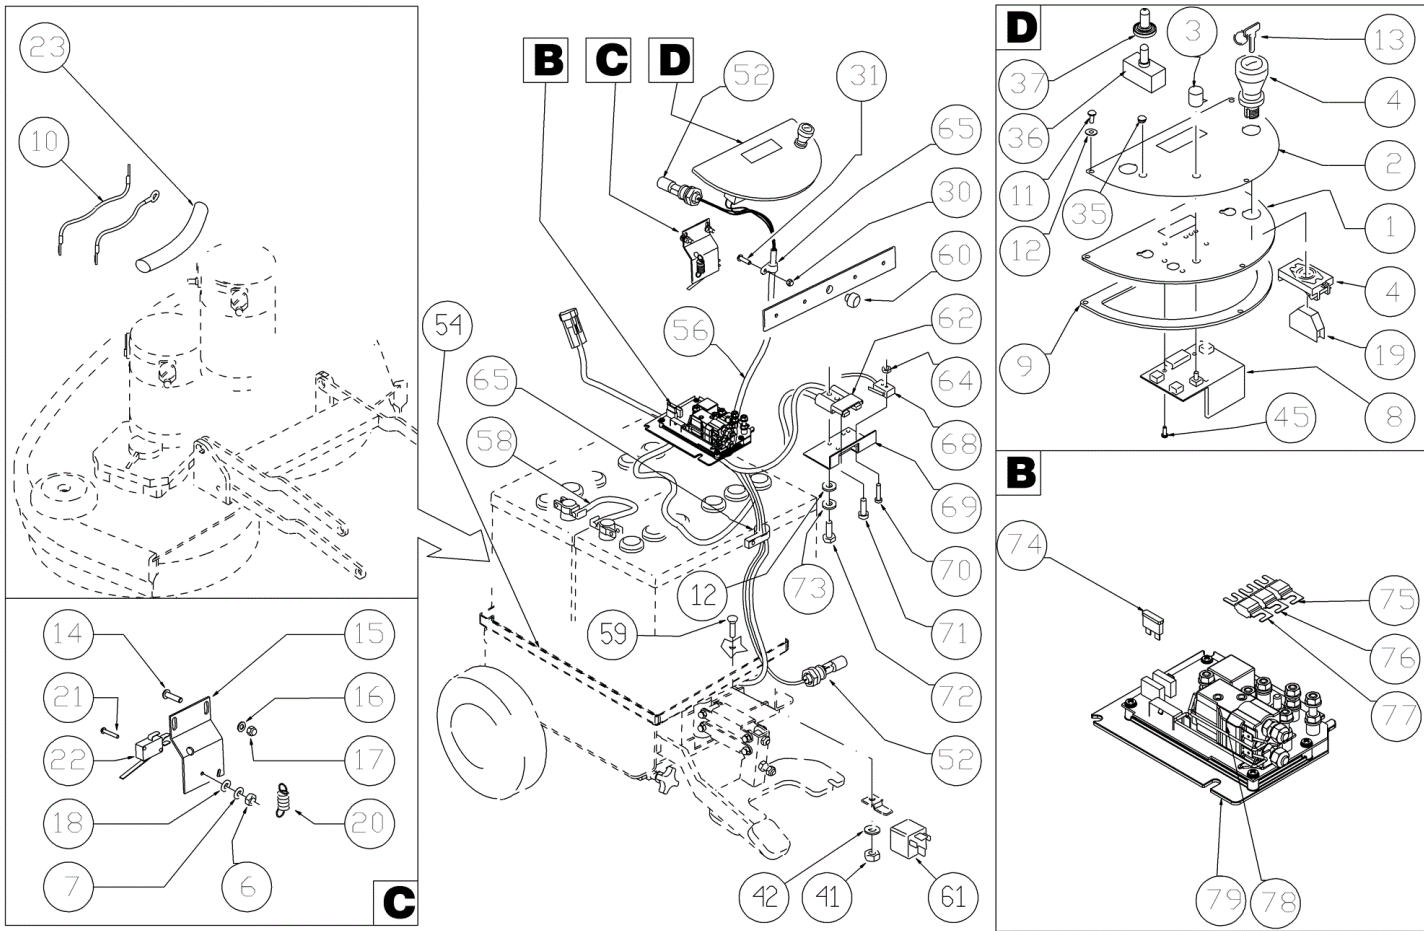


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3LAFN08989	SUPPORT	1		
2	3ETET01717	LABEL	1		
3	3MEVR01666	KNOB POTENTIOMETER	1		
4	3MECI00402	BUTTON A FUNGO	1		
6	3VTDD21115	NUT M 3 INOX	2		
7	3VTRS00268	WASHER D.3	2		
8	3MECE00474	BOARD CT70 EV	1		
9	3GUGO38417	GASKET PANN.COM.EXTREME	1		
11	3VTVT37012	SCREW M 4X 10 TCB-TC INX	3		
12	3VTRS00515	WASHER D. 4 INX	9		
13	3CHVR00051	DIASASS.SPANNERPULSANTE FUNGO	1		
14	3VTVT07725	SCREW TE 5X16 UNI5739 INX	2		
15	3LAFN05904	PLATE MICRO LEVA	1		
16	3VTRS00516	WASHER D. 5 INX	2		
17	3VTDD01693	NUT M 5 INX	4		
18	3VTRS21116	WASHER D. 3 INX	2		
19	3MECI00403	CONTACT	1		

Electri. Instal.

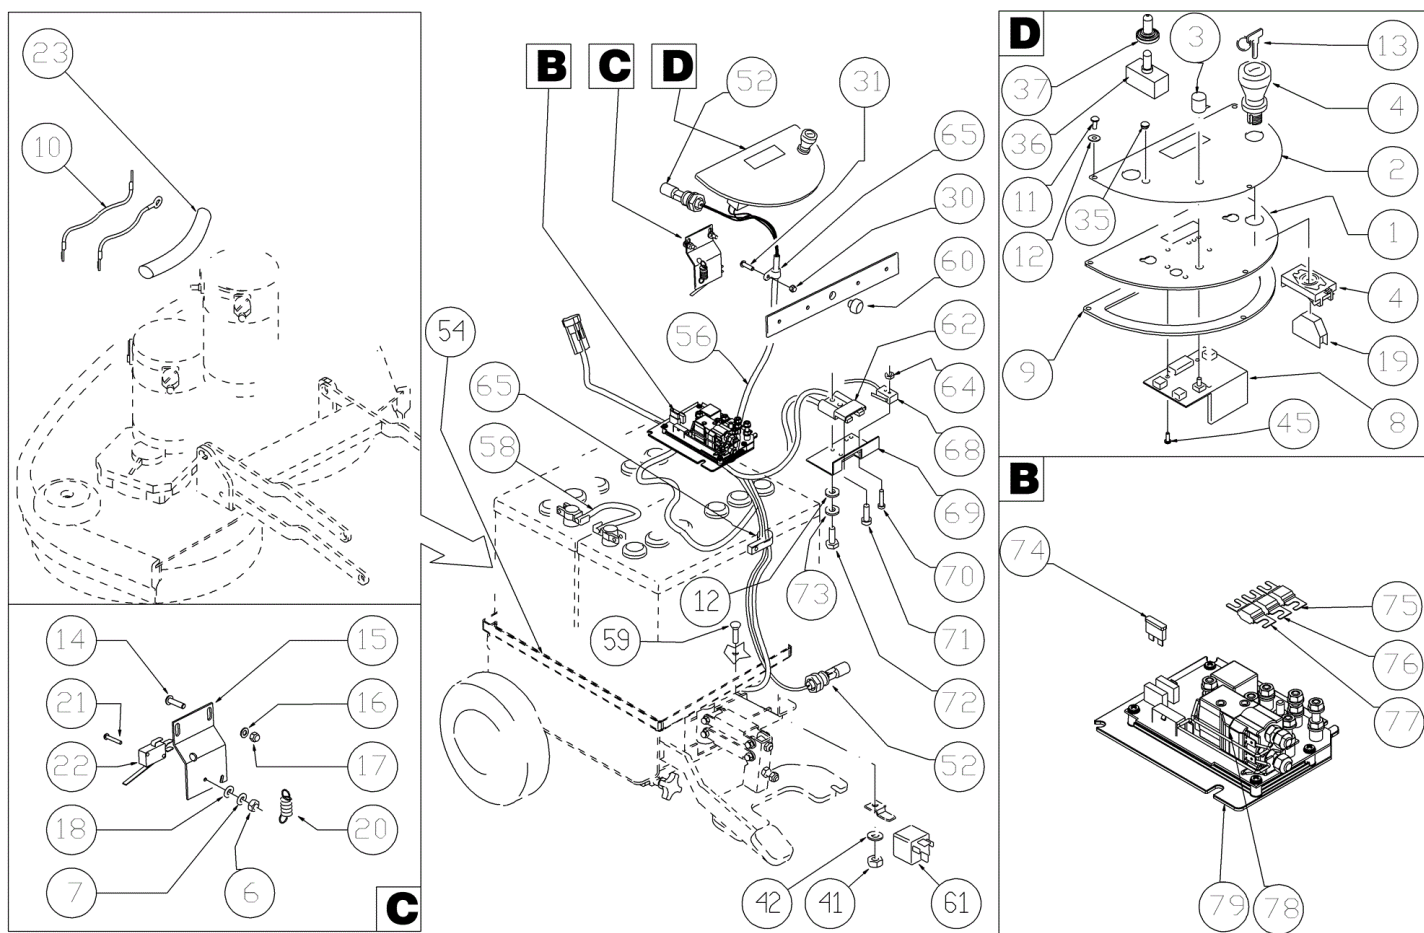


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
20	3MLML34726	SPRING TR E350 N	1		
21	3VTVT01316	SCREW TC+ M3-16	2		
22	3MECI36393	MICROSWITCH TRZ. DRW	1		
30	3VTDD15925	NUT M 4 INX	4		
31	3VTVT00704	SCREW TE M 4X 16 UNI5739 INOX	6		
35	3RCVR00164	CARRYNG BAG	1		
36	3MECI30499	SWITCH 10A - 250VAC	1		
37	3MEVR01975	RUBBER DEVIATORE	1		
41	3VTDD01694	NUT M6 INOX	1		
42	3VTRS00245	WASHER D.6 UNI 6592 INOX	1		
45	3VTVT00722	SCREW	3		
52	3MECI00516	SENSOR DI LIVELLO ORIZZONTALE	2		
54	3LAFN35588	BATTERY SUPPORTLAV. BT	1		
56	3MECB01302	WIRING CT40-70 BT	1		
58	3MEVR34820	WIRING B 450 BT	1		
59	3VTVT01676	SCREW TSTC UNI 7688 M6X16	1		
60	3MPVR00043	CAP CHIUS.FORO PORTAFUS.L 15	1		

Electri. Instal.

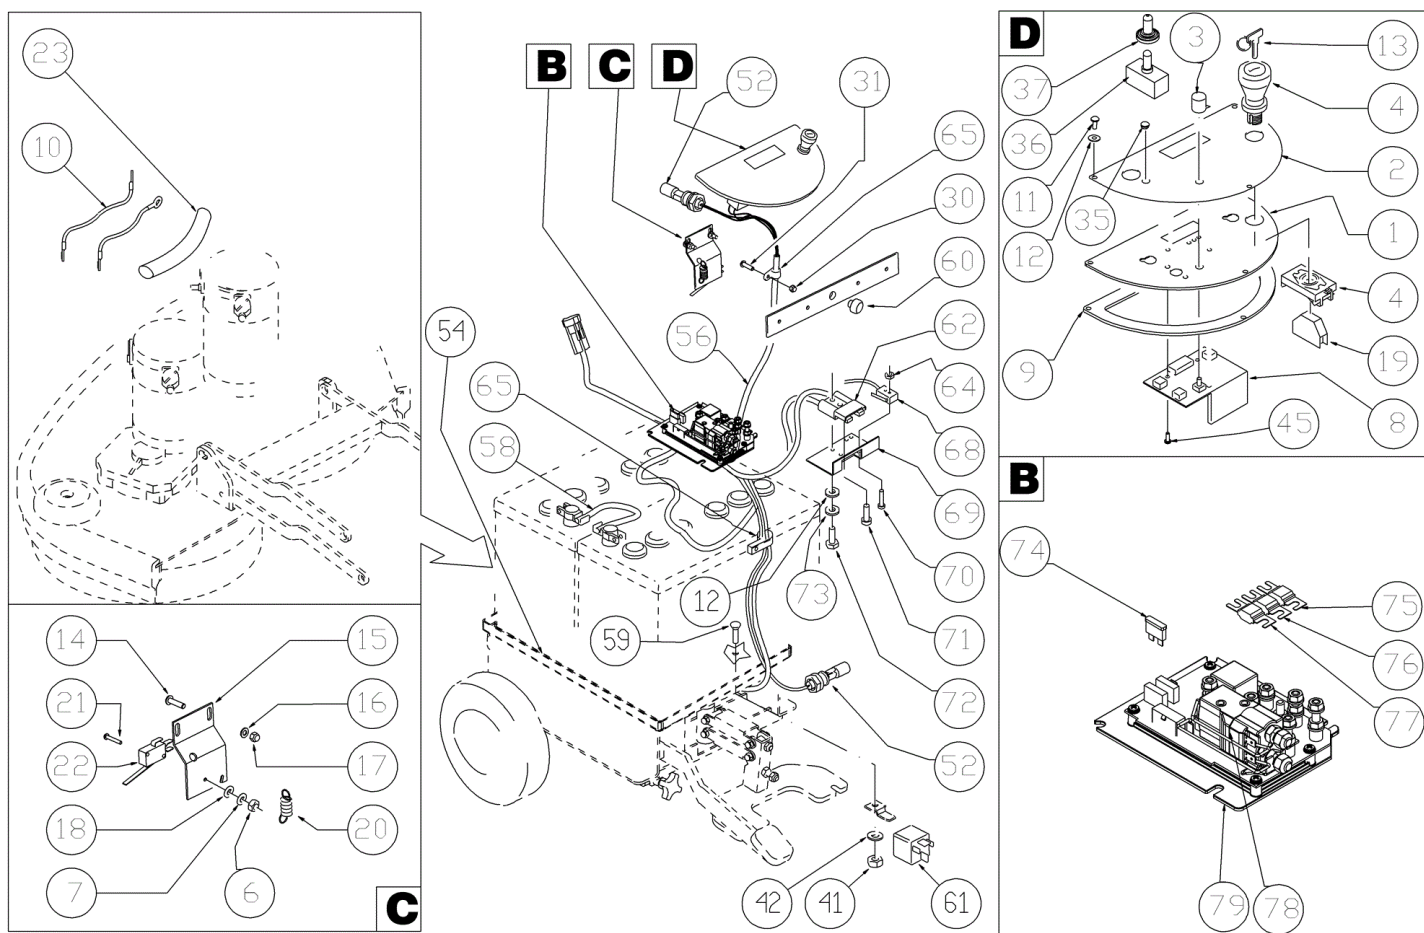


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
61	3MECI00005	RELAY 24V 10/20A	1		
62	3MEVR01707	CONNECTOR	1		
64	3VTDD08634	NUT M2	2		
65	3FSVR00099	CLAMP FERMATUBO	2		
68	3MECI00334	MICROSWITCH V4	1		
69	3LAFN06409	SUPPORT -	1		
70	3VTVT00671	SCREW TC- M.2-16 OTTONE	2		
71	3VTVT00872	SCREW TSP+ 2.9X13 AUTOFIL. INOX	1		
72	3VTVT00814	SCREW TE M.4-25	2		
73	3VTRS15913	WASHER D. 4 GROVER A2 UNI1751	2		
74	3MEVR01428	FUSE A LAMA 2 A. UNIVAL	1		
75	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
76	3MEVR02060	FUSE 40A	1		
77	3MEVR02061	FUSE 80A	1		
78	3METT00085	CONTACTOR 100A	1		
79	3MECE00574	BOARD CT40-70-90	1		

Crankcase

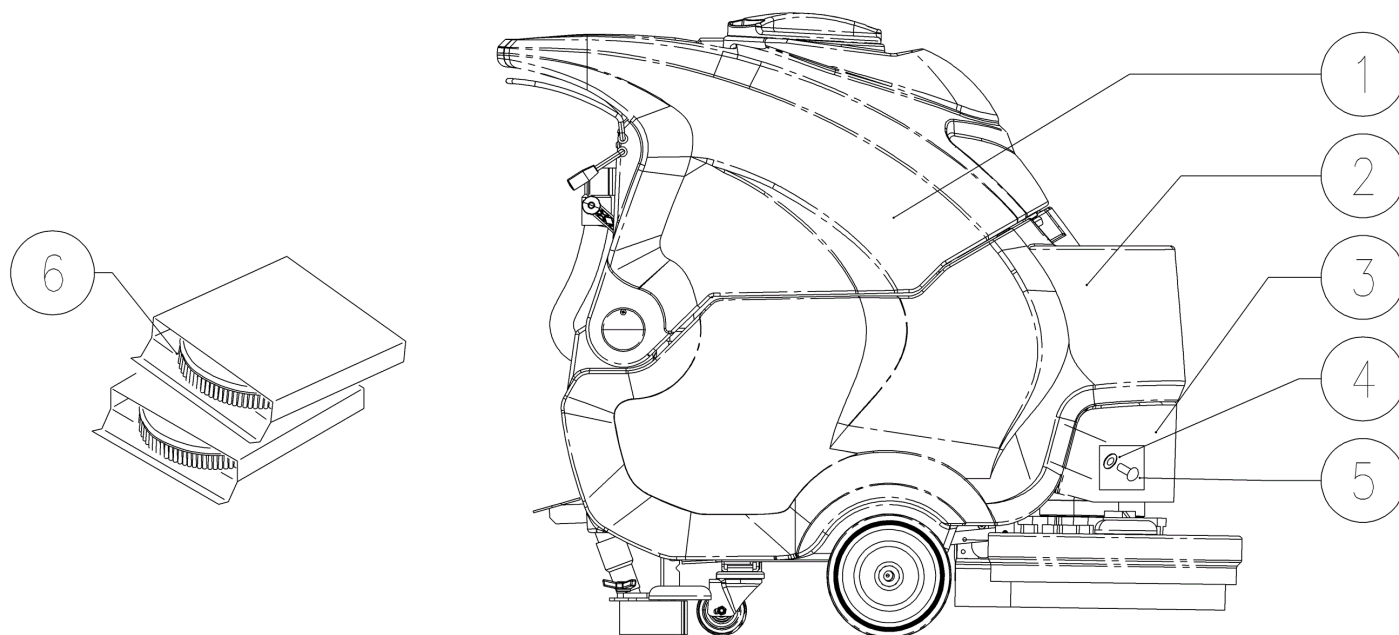


Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3MPVR04990	TANK RECUPERO CT70	1		
2	3MPVR05251	TANK SOLUZIONE CT70	1		
3	3MPVR05356	COVER 60/70	1		
4	3VTRS00516	WASHER D. 5 INX	4		
5	3VTVT15961	SCREW M 5X 16 TCB TC UNI 7687	4		
6	3SPPV00428	BRUSH NYLON D310	2		

Tank

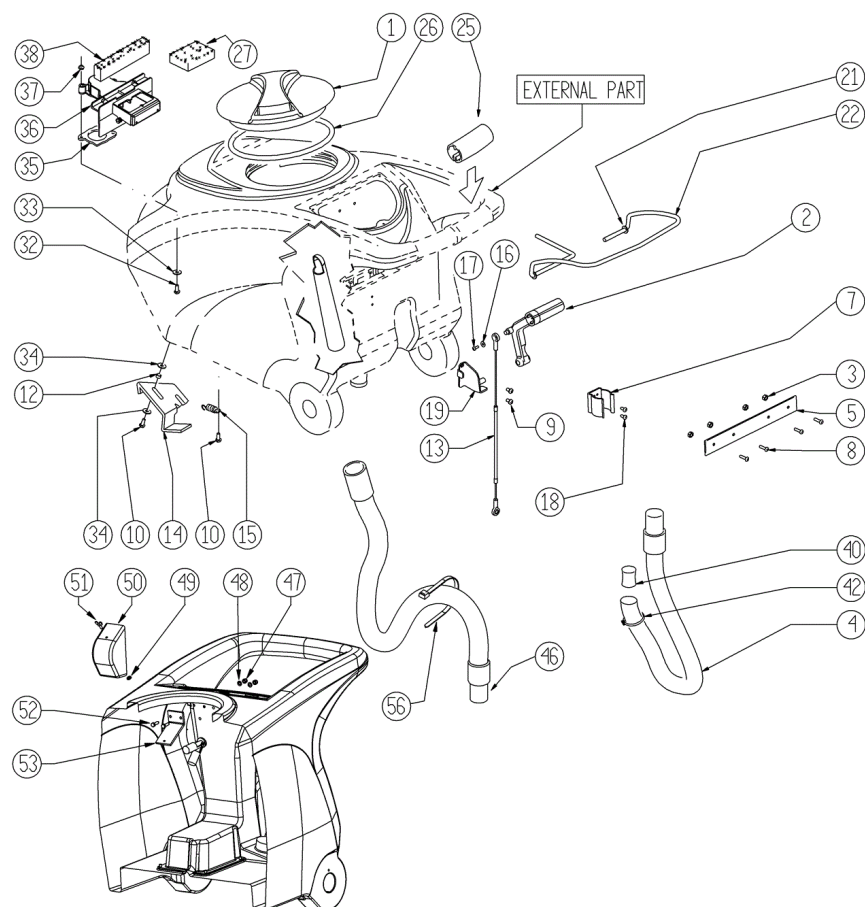

Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
1	3MPVR04051	TANK CAP	1		
2	3MPVR49942	LEVER SHK PP	1		
3	3VTDD15518	NUT M 6 INX	4		
4	3TBFX00348	TUBE CT40-70-90 HOSE DRAIN	1		
5	3LAFN05865	PLATE COPRILEVA CONSENSO	1		
7	3MPVR46988	CLIP LAV. SHK	1		
8	3VTVT00651	SCREW TBEI M. 5x16 INOX	4		
9	3VTVT15906	SCREW TE 6X 12 A2 UNI 5739	2		
10	3VTVT15143	SCREW TE 6X16 UNI5739	3		
12	3LAFN03626	SPACER	2		
13	3CMCV00361	CABLE	1		
14	3LAFN06849	HANDLE CT 70	1		
15	3MLML00203	SPRING	1		
16	3VTRS00251	WASHER 4-16 INOX A2	1		
17	3VTVT00800	SCREW TC 4X12 ZN	1		
18	3VTVT21096	SCREW TE M 4X 10 INX	2		
19	3LAFN05870	BRACKET LEVA SOLLEVAM. SQUEEGEE	1		
21	3VTRS13947	WASHER D. 8 INX UNI 6592	2		
22	3LAFN05861	LEVER CONSENSO SPAZZOLE	1		
25	3MPVR05215	KNOB	2		

Tank

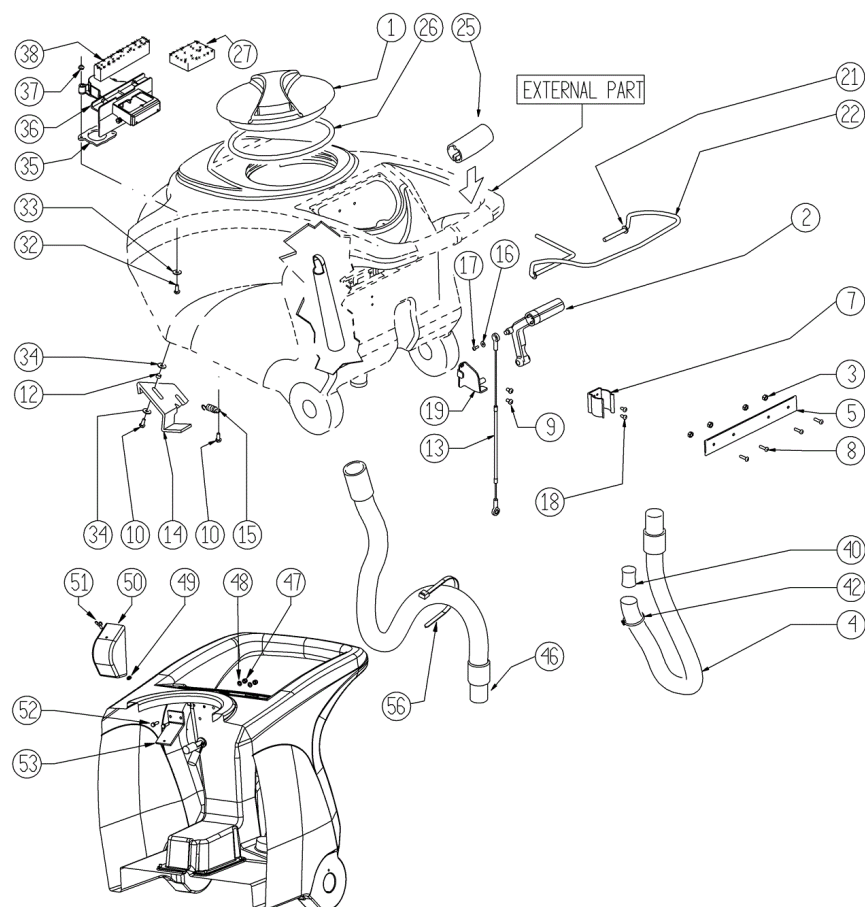

Ref.	Part N.	Description	Quantity	Validity From	Validity To
26	3GUGO00263	GASKET CIRCOLARE TAPPO	1		
27	3FTDP00133	FILTER	1		
32	3VTVT01139	SCREW TE M.4-25	2		
33	3VTRS00515	WASHER D. 4 INX	2		
34	3VTRS00274	WASHER NYLON 66 D.8,4-17-2 UNI	4		
35	3GUGO00417	GASKET SCATOLA ASPIRAZIONE	1		
36	3MPVR05482	BOX	1		
37	3VTDD15925	NUT M 4 INX	2		
38	3GUGO00418	GASKET CONDOTTO ASPIRAZIONE	1		
40	3GUGO00245	GASKET	1		
42	3FSVR43136	CLAMP D. 35-40 DF.	1		
46	3TBFX00353	TUBE PU CT70-CT90	1		
47	3VTDD01693	NUT M 5 INX	2		
48	3VTRS00516	WASHER D. 5 INX	2		
49	3VTVR01038	WASHER	1		
50	3MPVR05596	PROTECTION	1		
51	3VTVT01150	SCREW 4x10	1		
52	3VTVT07725	SCREW TE 5X16 UNI5739 INX	2		
53	3LAFN07631	BRACKET	1		
56	3FSVR00248	CLAMP	1		

